

SMARTLIFE

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVARROPAS CARGA FRONTAL
SL-WMU061000W

LEA ESTE MANUAL



Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

1	Marca comercial	SMARTLIFE
2	Modelo	SL-WMU061000W
3	País de origen	China
4	Clase de eficiencia energética Clase de eficiencia energética A en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente)	A
5	Consumo de energía	0.49 kWh
6	Consumo de agua	39 litros
7	Capacidad del lavarropas	6 Kg
8	Clase de eficacia del centrifugado	C
9	Eficacia de la extracción de agua	58%
10	Velocidad máxima del centrifugado	1000 rpm
11	Duración de un ciclo normal de lavado de algodón	200 min
12	Información adicional	Carga frontal
13	Consumo medio anual	7800 litros (Estos valores se calcularon al Consumo de Energía por ciclo x 200)
14	Índice de eficacia de lavado	1,079
15	Ruido	-
16	Identificación del programa	EEE
17	Indicación que el ciclo de lavado tiene una eficacia de lavado A	A
18	Norma IRAM	IRAM 2141-3:2017

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad

INSTALACIÓN

- Descripción del producto
- Instalación

OPERACIONES

- Inicio rápido
- Antes de cada lavado
- Dispensador de detergente
- Panel de control
- Programas
- Opción

MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado
- Solución de problemas
- Servicio al Cliente
- Especificaciones técnicas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de Seguridad

Por favor, lea la siguiente información de seguridad detenidamente y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vida. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.

¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

¡Advertencia!

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente en el electrodoméstico.

Ubicación de instalación y alrededores

- Todos los productos de lavado y sustancias adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No instale la máquina sobre un suelo de alfombra. La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las partes de plástico y goma se corroan.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras de agua, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la lavadora.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños en sus piezas. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver "Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe") para evitar daños causados por la escarcha.
- Nunca use aerosoles o sustancias inflamables en la proximidad inmediata del electrodoméstico.

Instalación

- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- Este electrodoméstico está equipado con una sola válvula de entrada y se puede conectar solo al suministro de agua fría.
- El enchufe principal debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la lavadora, el producto debe ser calibrado.
- No coloque objetos excesivamente pesados en el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.
- Máxima Presión de agua de entrada 1 MPa. Presión de agua de entrada mínima 0.05 MPa.

Conexión eléctrica

- Asegúrese de que el cable de suministro no esté atrapado por la máquina, puede dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de "Especificaciones técnicas". La instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista calificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las conexiones de agua y electricidad deben ser realizadas por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Advertencia!

- No utilice enchufes múltiples o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.
- Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando..

Conexiones de agua

- Revise las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida en busca de posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o gotean, cierre el grifo de agua y hágalo reparar. No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personas calificadas.
- La puerta de vidrio puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben instalarse de forma segura y permanecer sin daños. De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de drenaje mientras todavía haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua pueden filtrarse, y existe un riesgo de quemaduras debido al agua caliente.

Operación y mantenimiento

- Nunca use disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina, alcohol, etc. como detergentes. Solo seleccione detergentes que sean adecuados para lavadoras.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.
- Enjuague a fondo los artículos que hayan sido lavados a mano.
- Los artículos que hayan sido manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- Los artículos que contienen goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la máquina.
- Los suavizantes de telas u productos similares deben usarse según lo recomendado en sus instrucciones.
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza. La puerta se desbloqueará poco después de que termine un ciclo.
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si le resulta difícil cerrar la

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- puerta, por favor verifique si la ropa está correctamente insertada y distribuida.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiar y dar mantenimiento y después de cada uso.
- ¡Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. El productor no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

Transportar

- Antes del Transporte:
 - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada
 - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina
- Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa.

Uso previsto

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para textiles en cantidades domésticas adecuadas para lavado y secado en máquina.

Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso empotrado. Utilícelo solo de acuerdo con estas instrucciones. El electrodoméstico no está destinado para uso comercial.

Cualquier otro uso se considera como uso indebido. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones que puedan resultar de ello.

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos tipo bed and breakfast;
 - Áreas de uso comunitario en edificios de apartamentos o en lavanderías.




MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. LíVELO a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

INSTALACIÓN


Descripción del producto

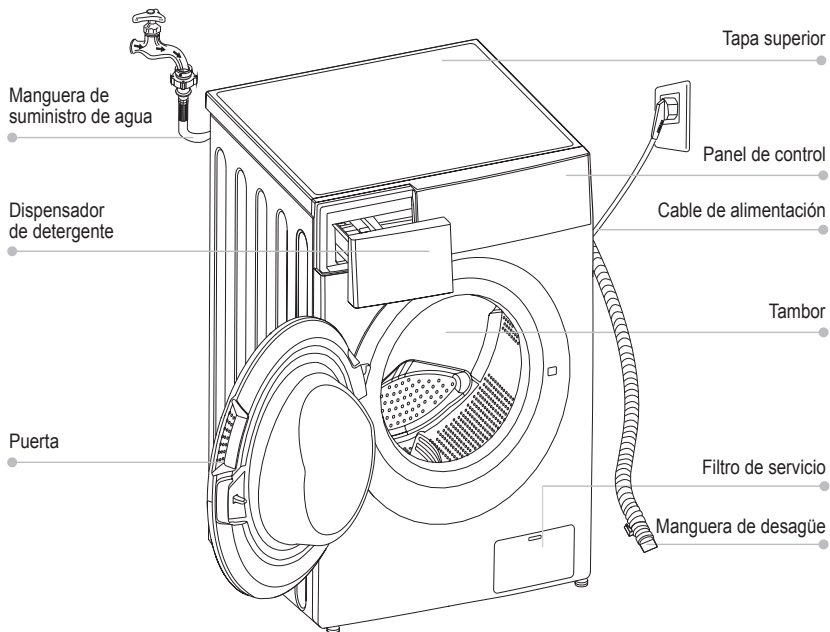

⚠ ¡Nota!

- La imagen del producto es solo para fines ilustrativos, por favor consulte el producto real como referencia.

Accesorios

		
4 x Tapas de cubierta	1 x Manguera de suministro agua fría	1 x Manual del propietario



INSTALACIÓN

Instalación

Área de instalación

⚠ ¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace! Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado en el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

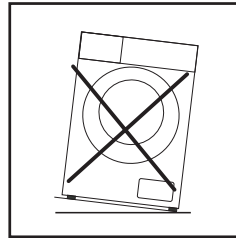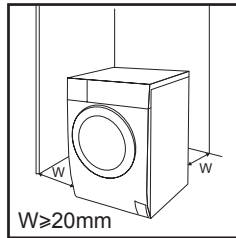


Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar como la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Suficiente ventilación.
4. La temperatura ambiente está por encima de 0° C.
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como el carbón o el gas.

Desembalaje de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- ¡Los materiales de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) pueden ser peligrosos para los niños!
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.

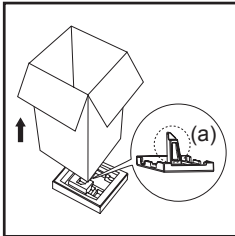


1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que el pequeño triángulo de espuma (a) se retire junto con el embalaje inferior. Si no, coloque la unidad sobre un lado y retírelo manualmente.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

INSTALACIÓN


Retire los pernos de transporte

⚠ ¡Advertencia!


- Debe quitar los pernos de transporte del lado posterior antes de usar el producto.

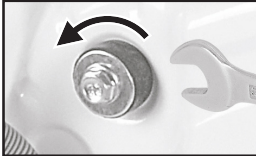

Aflove los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.

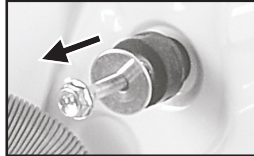

Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para uso futuro

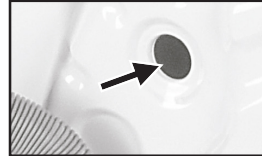


Cierre los agujeros usando las tapas protectoras..

Nivelación de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

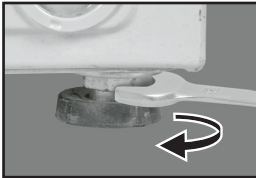


1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y apriete las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.

Conecte la manguera de suministro de agua

⚠ ¡Advertencia!

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.

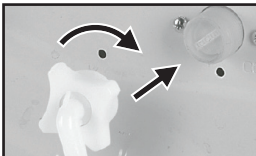

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.



✋ ¡Nota!

- Conecte manualmente, no use herramientas. Verifique si las conexiones están apretadas.


INSTALACIÓN

Manguera de desagüe


⚠ ¡Advertencia!

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe
- Posicione correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario podría producirse daños por fugas de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

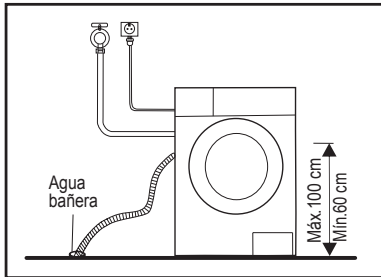

1. Introdúzcala en la bandeja de agua.

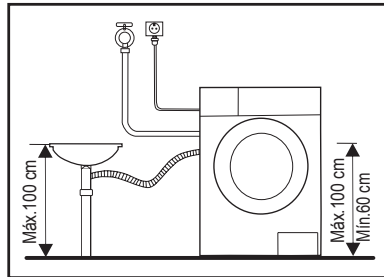

2. Conéctela a la tubería de desagüe de la bandeja.


OPERACIÓN

Inicio rápido


⚠ ¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, inicie el Lavado con Calor a 90°C sin ropa y detergente.


1. Antes del lavado

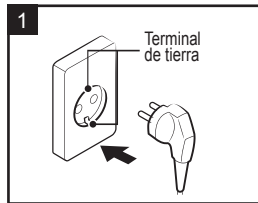


Conectar

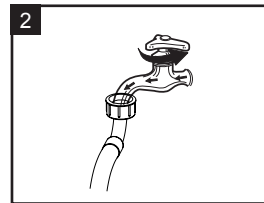


Abrir grifo

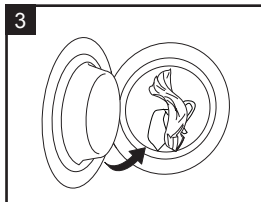

Cargar

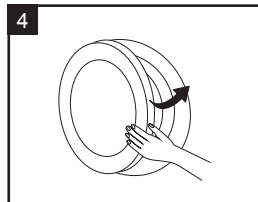

Cerrar la puerta

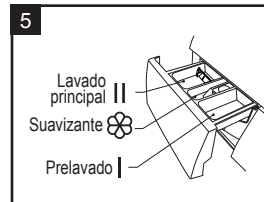


Agregar detergente



🔧 ¡Nota!

- El detergente debe agregarse en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.

2. Lavado

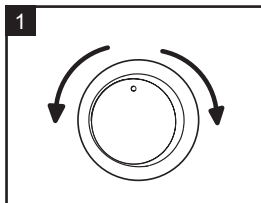

Seleccione el programa, seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada

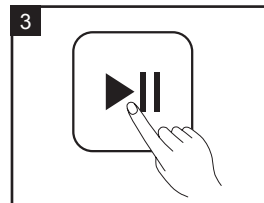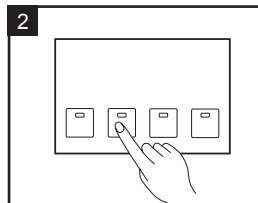

Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa


3. Después del lavado

La cerradura de la puerta y las luces de [Inicio / Pausa] parpadean con el pitido del zumbador o dos pequeños puntos parpadean en la pantalla digital.


OPERACIÓN

Antes de cada lavado


- La temperatura ambiente de la lavadora debe ser de 5-40°C. Si se utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje puedan descongelarse antes de su uso.
- Por favor, revise las etiquetas de cuidado de su ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o de baja espuma adecuado para el lavado en máquina correctamente.

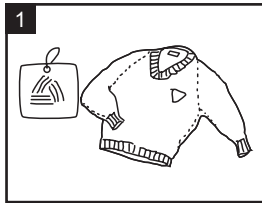


Revisar la etiqueta de cuidado

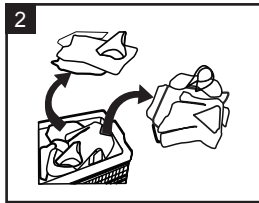


Clasificar la ropa según el color y el tipo de tela

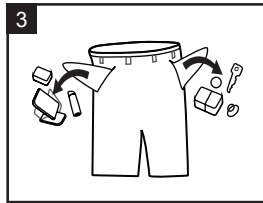


Sacar todos los artículos de los bolsillos

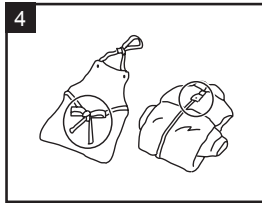

Atar juntos largas tiras de tela y cinturones, cerrar cremalleras y botones

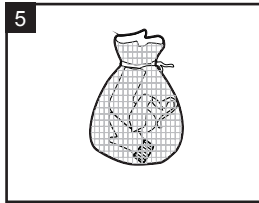

Colocar artículos pequeños en una bolsa de lavandería

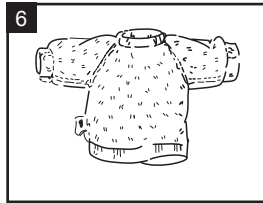

Dar la vuelta a las telas que se deshilachan fácilmente y de pelo largo


⚠ ¡Advertencia!

- No lave ni seque prendas que hayan sido limpiadas, lavadas, empapadas o manchadas con sustancias combustibles o explosivas como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.
- Lavar prendas individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad y provocar una alarma debido al desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más a la lavadora para que el centrifugado se realice sin problemas.

OPERACIÓN

Dispensador de detergente

- I Prelavado
- II Lavado principal
- ☼ Suavizante
- ⊞ Botón de liberación para sacar el dispensador

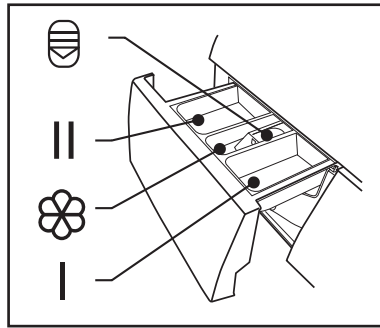

⚠ ¡Precaución!

- El detergente solo debe agregarse en el “compartimento I” después de seleccionar la función de prelavado.

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Algodón (Frio)	○	●	○	Aclarado y Centrifugado			○
Algodón (20°C)	○	●	○	Lavado Calor 90°C	○	●	○
Algodón (40°C)	○	●	○	Mezcla (60°C)	○	●	○
Algodón (60°C)	○	●	○	Mezcla (40°C)	○	●	○
Jeans	○	●	○	Mezcla (20°C)	○	●	○
Delicado		●	○	Rápido 45'	○	●	○
EEE		●	○	Rápido 15'		●	○
Sólo centrifugado							

● Medios obligatorios ○ Medios opcionales

OPERACIÓN

Recomendación de Detergente

Detergente de lavado recomendado	Ciclos de lavado	Temperatura de lavado	Tipo de ropa y textil
Detergente de alta resistencia con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos	Algodón, EEE	30/40/60	Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente a la ebullición
Detergente de color sin agente blanqueador y abrillantadores ópticos	Algodón, EEE	Frío/20/30/40	Ropa de colores hecha de algodón o lino
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos	Delicado, Mezcla	Frío/20/40	Ropa de colores hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos
Detergente de lavado suave	Delicado	Frío/40	Textiles delicados, seda, viscosa



¡Nota!

- Los detergentes aglomerantes o viscosos pueden diluirse en agua antes de verterlos en el dispensador de detergente, para evitar que se obstruya la entrada y cause un desbordamiento de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación adecuada del detergente.
- Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.
- El detergente altamente concentrado (compacto) requiere una dosificación particularmente precisa.

Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:


- formación de espuma abundante
- mal resultado de lavado y enjuague

Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve gris
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

OPERACIÓN

Panel de control

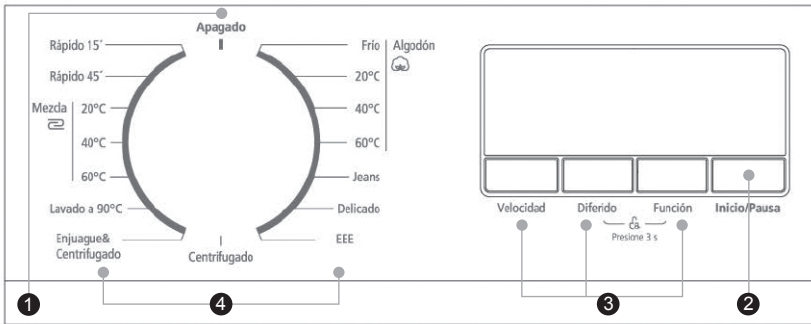

1 Apagado

Apague el electrodoméstico.

3 Opción

Esto le permite seleccionar funciones adicionales y se iluminará cuando estén seleccionadas.

2 Inicio/Pausa

Inicie o pause su programa.

4 Programas

Disponibles según el tipo de ropa.

OPERACIÓN

Programas

Programa	Carga(kg)	Mostrar Tiempo
	6.0	6.0
Algodón (Frio)	6.0	2:20
Algodón (20°C)	6.0	2:20
Algodón (40°C)	6.0	2:40
Algodón (60°C)	6.0	2:45
Jeans	6.0	1:45
Delicado	2.5	0:50
EEE	6.0	2:46
Solo Centrifugado	6.0	0:12
Aclarado y Centrifugado	6.0	0:20
Lavado Calor 90°C	6.0	2:17
Mezcla(60°C)	6.0	1:30
Mezcla(40°C)	6.0	1:20
Mezcla(20°C)	6.0	1:00
Rápido 45'	2.0	0:45
Rápido 15'	2.0	0:15

¡Nota!

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales puede ser diferente a los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y duraciones más largas.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad restante.

¡Precaución!

- Si hay alguna interrupción en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacenará el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico.

OPERACIÓN

Programas

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
Algodón	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.
Lavado Calor 90°C	Al lavar la ropa del bebé, se puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
Rápido 45'	Lavar pocas prendas y no muy sucias rápidamente.
Mezcla	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Jeans	Especialmente para vaqueros.
Rápido 15'	Programa extra corto aproximado, apto para lavados ligeramente sucios con poca cantidad de ropa.
Solo Centrifugado	Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable.
Aclarado y Centrifugado	Aclarado extra con centrifugado.
EEE	Adecuado para lavar la ropa a unos 40°C-60°C.
Delicado	Para textiles delicados, lavables, e. g. hecho de seda, satén, fibras sintéticas o telas mezcladas.

OPERACIÓN

Opción

Ciclo	Temp. por defecto (°C)	Funciones adicionales
Algodón (Frío)	Frío	Diferido,  , 
Algodón (20°C)	20	Diferido,  , 
Algodón (40°C)	40	Diferido, 
Algodón (60°C)	60	Diferido, 
Jeans	60	Diferido, 
Delicado	30	Diferido, 
EEE	60	Diferido
Solo Centrifugado	--	Diferido
Aclarado y Centrifugado	--	Diferido, 
Lavado Calor 90°C	90	Diferido,  , 
Mezcla(60°C)	60	Diferido,  , 
Mezcla(40°C)	40	Diferido,  , 
Mezcla(20°C)	20	Diferido,  , 
Rápido 45'	40	Diferido,  , 
Rápido 15'	Frío	Diferido

¡Nota!

- Para conocer la velocidad de centrifugado máxima, el tiempo del programa y otros detalles del programa EEE, consulte el contenido en la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste. Si no es posible realizar un ajuste para un ciclo.

OPERACIONES

Velocidad

La velocidad es: 1000: 0-400-600-800-1000

Programa	Velocidad predeterminada (rpm)			Programa	Velocidad predeterminada (rpm)		
	800	1000			800	1000	
Algodón (Frio)	800	1000	1000	Aclarado y centrifugado	800	1000	1000
Algodón (20°C)	800	1000	1000	Lavado Calor 90°C	800	1000	1000
Algodón (40°C)	800	1000	1000	Mezcla (60°C)	800	1000	1000
Algodón (60°C)	800	1000	1000	Mezcla (40°C)	800	1000	1000
Jeans	800	1000	1000	Mezcla (20°C)	800	1000	1000
Delicado	600	600	800	Rápido 45'	800	800	800
EEE	800	1000		Rápido 15'	800	800	800
Solo Centrifugado	800	1000	1000				

Pre-lavado

La función de prelavado puede realizar un lavado extra antes del lavado principal, es adecuada para lavar el polvo que se acumula en la superficie de la ropa; Debe colocar detergente en el compartimento (I) al seleccionarlo.

Diferido

La función de retraso se puede configurar con este botón, el tiempo de retraso es de 3-6-9-12h.

Velocidad

Se puede configurar la velocidad de centrifugado presionando el botón repetidamente.

Enjuague Extra

La ropa pasará por un enjuague extra una vez que lo seleccione.



Bloqueo infantil

Para evitar operaciones incorrectas por parte de los niños.



Elegir programa



Inicio



Presione [Diferido] y [Función]. Mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que suene el pitido.

¡Precaución!

- Presione los dos botones durante 3 segundos. también para liberar la función.
- El "Bloqueo Infantil" bloqueará todos los botones excepto [APAGADO].
- Si desea cambiar el programa con el bloqueo infantil activado, primero debe desbloquear el bloqueo infantil, luego girar la perilla a la posición APAGADO, y finalmente elegir el programa deseado.

MANTENIMIENTOS


Limpieza y cuidado

⚠ ¡Advertencia!

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiarlo y darle mantenimiento.

Limpieza del gabinete

Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use un paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.

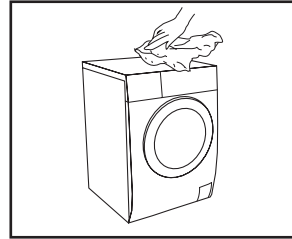

⚠ ¡Precaución!

- Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del tambor

Cualquier mancha de óxido dejada dentro del tambor por artículos metálicos debe ser eliminada inmediatamente usando detergentes libres de cloro. ¡Nunca use lana de acero para limpiar el tambor!

🔧 ¡Nota!


- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y el cristal

Limpie el cristal y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa can puede causar fugas.

Quite cualquier moneda, botón y otros objetos del sello después de cada lavado.

Limpie el sello de la puerta y el cristal cada mes para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

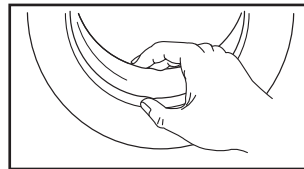





MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de entrada




La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.

1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de la misma.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua desde la parte trasera de la máquina. Saque el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

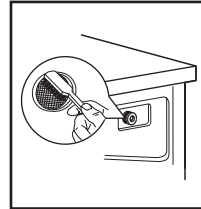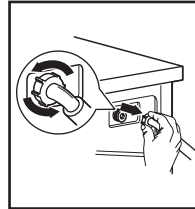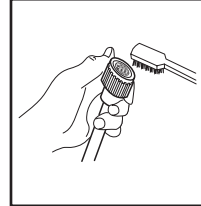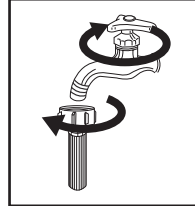


Limpieza del dispensador de detergente


1. Presione hacia abajo el botón de liberación  en la tapa del suavizante y saque el cajón del dispensador de la cavidad. Limpie el interior de la cavidad con un cepillo.
2. Levante la tapa del suavizante del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón de nuevo en el hueco.

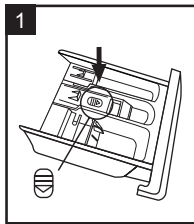


Presione el botón de liberación y saque el cajón del dispensador

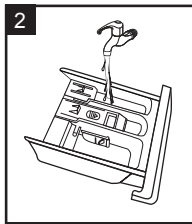

Limpie el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo agua

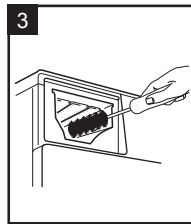

Limpie la cavidad con un cepillo suave

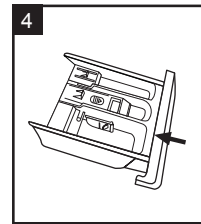

Inserte el cajón del dispensador




- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

MANTENIMIENTO


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ¡Advertencia!


- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. ¡Permita que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

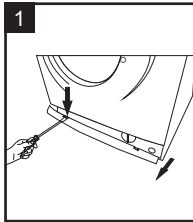


1
Abra el filtro de servicio

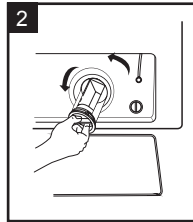

2
Abra el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj

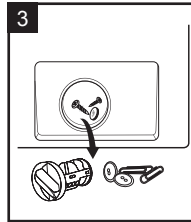

3
Eliminar materia extraña

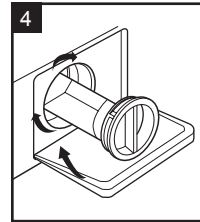

4
Cerrar la tapa inferior

⚠ ¡Precaución!

- Cuando el electrodoméstico esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo, y esté vacío. Al volver a colocar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.

MANTENIMIENTOS

Solución de problemas

El inicio del electrodoméstico no funciona o se detiene durante la operación.
Primero intenta encontrar una solución al problema. Si no, contacta al centro de servicio.

Descripción	Motivo	Solución
La lavadora no puede encenderse	La puerta no está cerrada correctamente	Reiniciar después de cerrar la puerta. Verificar si la ropa está atascada
La puerta no se puede abrir	El diseño de protección de seguridad de la lavadora está funcionando	Desconectar la energía, reiniciar el producto
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la manguera de salida no está apretada	Verificar y apretar las tuberías de agua. Limpiar la manguera de salida
Residuos de detergente en el compartimento	El detergente está húmedo o aglomerado	Limpiar y secar el compartimento de detergente
Indicador o pantalla no se enciende	Desconectar la alimentación. La placa de circuito impreso o el arnés tienen problema de conexión	Verifique si la alimentación está apagada y el enchufe de corriente está conectado correctamente
Ruido anormal		Verifique si los pernos de fijación han sido retirados y está instalado en Verificar un piso sólido y nivelado
600 Destello 400	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de que la puerta esté cerrada. Verifique si la ropa está atascada
400 Destello	Problema de inyección de agua mientras se está lavando	Verifique si la presión del agua es demasiado baja. Enderece la manguera de agua. Verifique si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado.
600 3h Destello	Desagüe de agua extra prolongado	Verifique si la manguera de desagüe está bloqueada
400 6h Destello	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
	Otros	Por favor, inténtelo de nuevo primero, llame a la línea de servicio si aún hay problemas

MANTENIMIENTO

Servicio al Cliente

Los repuestos para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años. En caso de preguntas, por favor contacte a nuestro servicio al cliente al:

¡Advertencia!

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presume que está defectuoso. Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo los especialistas autorizados pueden realizar este trabajo de reparación.
- ¡La reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!


Transporte

Pasos importantes al mover el electrodoméstico:

- Desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Verifique que la puerta y el dispensador de detergente estén cerrados correctamente.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua se drene por completo del electrodoméstico (ver "Mantenimiento limpieza del filtro de la bomba de desagüe")
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.

Especificaciones técnicas

Suministro Eléctrico	220-240V~,50Hz
Corriente máxima	10A
Presión de agua estándar	0.05MPa~1MPa

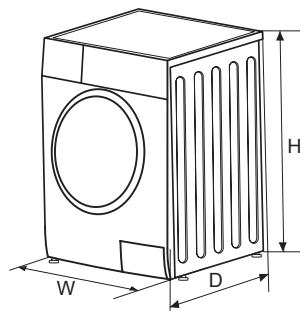

Capacidad de lavado	Dimensiones (An*Prof*Alt mm)	Peso neto	Potencia nominal
6,0kg	595*400*850	52kg	2050W

1. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua

SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo:	Fecha de Venta:
Nº de Serie:	
COMPRADOR	VENDEDOR
Nombre:	Factura N°:
Dirección:	Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.

III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:

1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)

e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.

B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.

Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy



SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A.,
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

