

# SMARTLIFE

## MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVARROPAS CARGA FRONTAL  
SL-WM26I1151400W

### LEA ESTE MANUAL



Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

## CONTENIDO

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad..... 3

### INSTALACIÓN

- Descripción del producto ..... 7
- Instalación ..... 8

### OPERACIONES

- Inicio rápido ..... 11
- Antes de cada lavado ..... 12
- Dispensador de detergente ..... 14
- Panel de control..... 15
- Programas ..... 16
- Opción ..... 18

### MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado ..... 21
- Solución de problemas ..... 24
- Servicio al Cliente..... 25
- Especificaciones técnicas..... 26
- Ficha del producto ..... 26

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente la siguiente información de seguridad y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas.

### ¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en muerte o lesiones graves a menos que se evite.

### Indica precaución

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.

### Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves.

### ¡Advertencia!

## RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
  - Si la máquina está dañada, no debe operarse a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión.
  - Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
  - Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o estar bajo supervisión continua.
  - Los animales y los niños pueden trepar al interior de la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
  - No trepe ni se siente en el electrodoméstico.

## UBICACIÓN DE INSTALACIÓN Y ALREDEDORES

- Todos los detergentes y sustancias adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No instale la máquina sobre un suelo alfombrado. La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o en habitaciones que contengan gases explosivos o cáusticos. En caso de fugas de agua o salpicaduras, deje que el electrodoméstico se seque al aire.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la lavadora.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños a partes de la máquina. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver „Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe“) para evitar daños causados por el frío.
- Nunca utilice sprays o sustancias inflamables en las inmediaciones del electrodoméstico.

## INSTALACIÓN

- Retire todo el material de embalaje y los tornillos de transporte antes de utilizar el electrodoméstico. En caso contrario, puede producirse un daño grave.
- Este electrodoméstico está equipado con una válvula de entrada única y solo se puede conectar a la red de agua fría.
- El enchufe de la corriente debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe funcionar una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la lavadora, el producto debe calibrarse.
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción.
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.
- Máx. Presión de entrada de agua 1 MPa. Presión mínima de entrada de agua 0,05 MPa.

## CONEXIÓN ELECTRICA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por la máquina, ya que podría dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla “Especificaciones técnicas”. La instalación de la toma de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las normativas locales.

- Las conexiones de agua y electricidad deben realizarse por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad locales.

### ¡Advertencia!

- No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en las inmediaciones.
- Nunca extraiga el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no está en uso.

## CONEXIONES DE AGUA

- Compruebe las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida para posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o tienen fugas, cierre el grifo de agua y hágalo reparar. No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personal cualificado.
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben estar instaladas de forma segura y sin daños. En caso contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de desagüe si aún hay agua en el electrodoméstico. Pueden filtrarse grandes cantidades de agua, y existe el riesgo de quemaduras por agua caliente.

## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Nunca use disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina ni alcohol, etc., como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para el lavado en máquina.
- Asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.
- Enjuague a fondo los artículos que se han lavado a mano.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina,

cera y removedores de cera deben lavarse con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de secarlos en el electrodoméstico

- Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las instrucciones recomendadas.
- Nunca intente abrir la puerta a la fuerza. La puerta se desbloqueará poco después del final del ciclo.
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente insertada y distribuida.
- Siempre desconecte el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro. El productor no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

## TRANSPORTE

- Antes del transporte:
  - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada
  - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa

## USO PREVISTO

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para textiles en cantidades adecuadas para el lavado y secado en máquina. Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso integrado. Solo utilícelo según estas instrucciones. El electrodoméstico no está destinado para uso comercial. Cualquier otro uso se considera un uso inadecuado. El productor no es responsable de ningún daño o lesión que pueda resultar de ello.

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares


## EMBALAJE/ELECTRODOMÉSTICO VIEJO



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos a lo largo de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la disposición incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida o póngase en

contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden devolver y recoger este producto para su reciclaje ambientalmente.


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

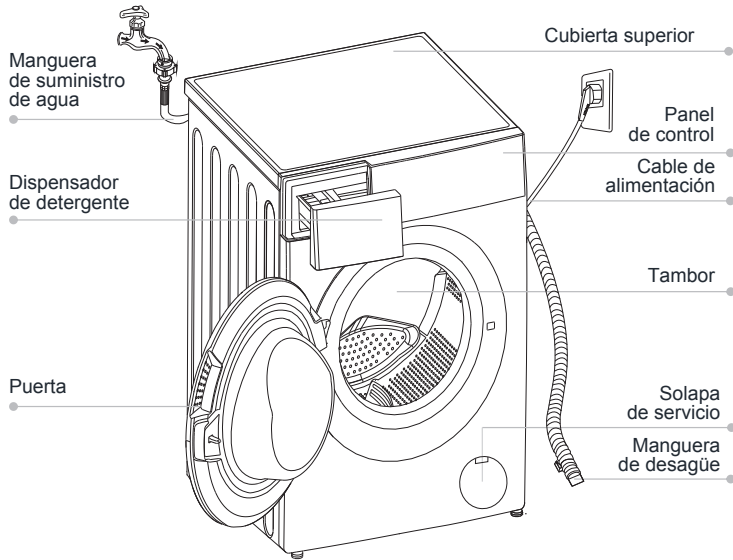

### Nota!

- La imagen del producto es solo ilustrativa, por favor, refiérase al producto real como referencia.

## ACCESORIOS

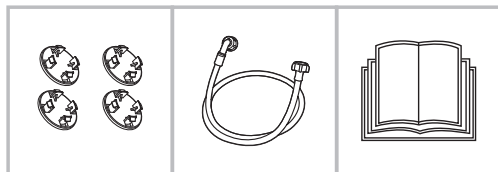

4 x tapas


1 x manguera  
de suministro  
agua fría

1 x Manual  
del propietario

## INSTALACIÓN


### ⚠ ¡Advertencia!

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva! Asegúrese de que la máquina está nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes, como se muestra en la imagen.

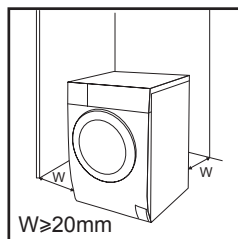

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar un lugar que cumpla con las siguientes características:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la exposición directa al sol
3. Ventilación suficiente
4. Lo recomendable es que sea superior a 5°.
5. Mantenga alejado de fuentes de calor, como electrodomésticos que queman carbón o gas.

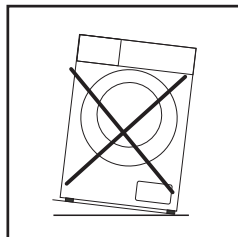

## DESAMBALAJE DE LA LAVADORA

### ⚠ ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje lejos de los niños.

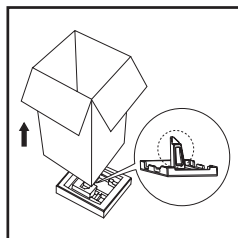


1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que el pequeño triángulo de espuma (a) se retire junto con el embalaje de la base. Si no, coloque la unidad sobre su superficie lateral y retírelo manualmente.

3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.


## ÁREA DE INSTALACIÓN

### ⚠ ¡Advertencia!


- Debe retirar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.

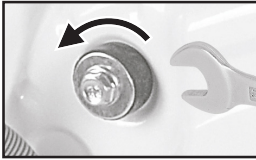

Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.

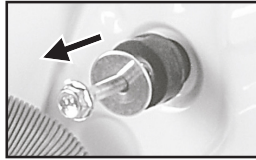

Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para uso futuro

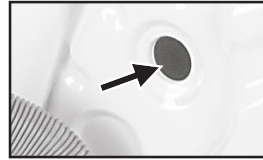


Cierre los agujeros usando las tapas protectoras..

## NIVELACIÓN DE LA LAVADORA

### ⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

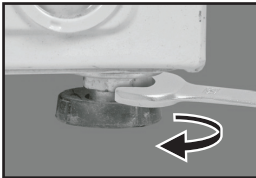


1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y apriete las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.

## CONECTE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

### ⚠ ¡Advertencia!

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.

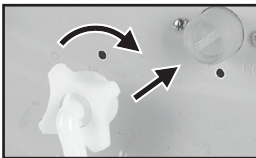

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.



### 🔧 Nota!


- Conecte manualmente, no use herramientas. Verifique si las conexiones están apretadas.

## MANGUERA DE DESAGÜE


### ⚠ ¡Advertencia!

- No doble ni estire la manguera de desagüe.
- Posicione correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría producirse una fuga de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

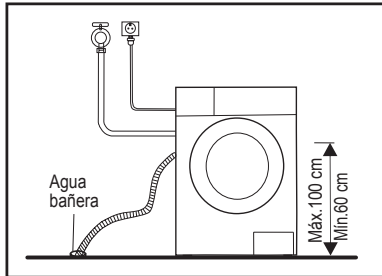

1. Introdúzcala en la bandeja de agua.

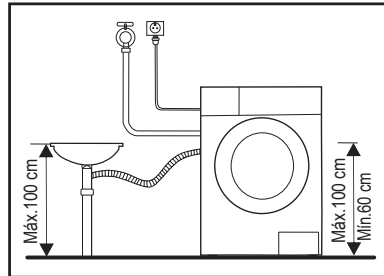

2. Conéctela a la tubería de desagüe de la bandeja.

## OPERACIÓN

### INICIO RÁPIDO

#### ⚠ Precaución

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado exhaustivamente antes de salir de la fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interno ejecutando el programa "Limpieza del tambor" u otro programa con una temperatura opcional de 90 °C. Tenga cuidado de no poner ropa y detergente en la máquina.

#### 🔧 Nota! Calibración

Se recomienda calibrar la máquina para que ofrezca el mejor rendimiento.


El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada.

Esta función optimiza el rendimiento del producto minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo. Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para un mejor uso.

1. Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente;
3. Encienda la lavadora y presione "Velocidad" y "Retardo" simultáneamente durante 10 segundos hasta que se muestre "t19";

4. Presione [▷||] para iniciar el electrodoméstico y espere hasta que se muestre “\*\*\*\*”.


## 1- ANTES DEL LAVADO

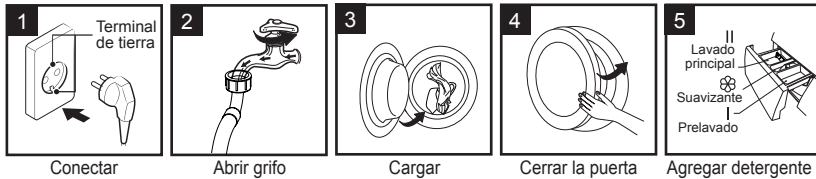

### ⚠ Nota!

- El detergente debe añadirse en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.

## 2- LAVADO

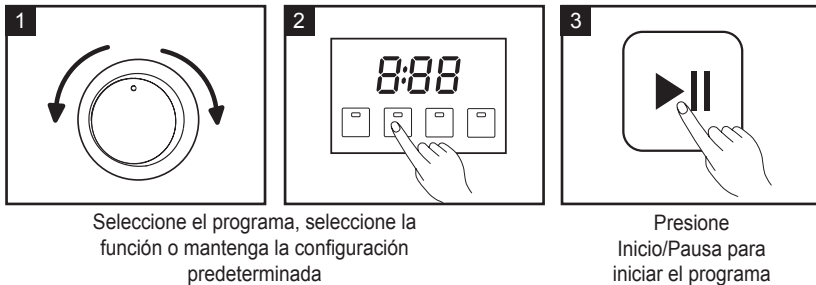


## 3- DESPUÉS DEL LAVADO


Pitido y “Fin” en la pantalla.

### ANTES DE CADA LAVADO


- La temperatura ambiente de la lavadora debe ser de 5-40°C. Si se usa a temperaturas inferiores a 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, deberá ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe se descongelen antes de usarla.
- Por favor, compruebe las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o de poca espuma adecuado para el lavado en máquina.

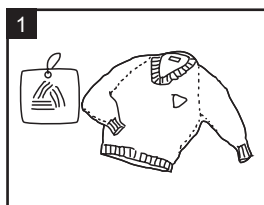


1  
Revisar la etiqueta de cuidado

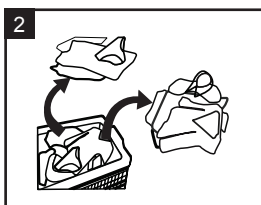


2  
Clasificar la ropa según el color y el tipo de tela

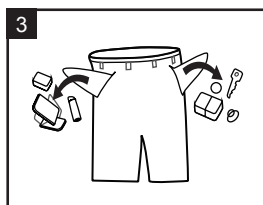


3  
Sacar todos los artículos de los bolsillos

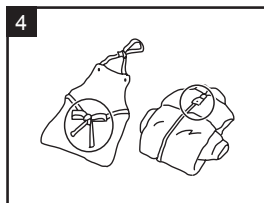

4  
Atar juntos largas tiras de tela y cinturones, cerrar cremalleras y botones

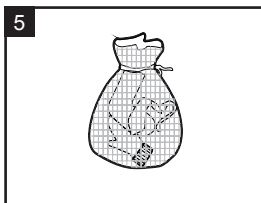

5  
Colocar artículos pequeños en una bolsa de lavandería

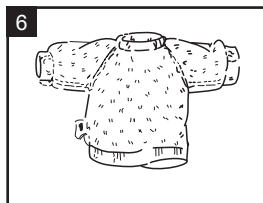


6  
Dar la vuelta a las telas que se deshilachan fácilmente y de pelo largo

### ⚠ ¡Advertencia!

- Está prohibido lavar ropa que contenga cualquier sustancia volátil o inflamable, como agente de limpieza, agente de tintorería, removedor de manchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de tintorería, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de banana, pastillas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar una sola prenda puede crear fácilmente una gran excentricidad y causar alarma por desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere añadir una o dos prendas más a la lavadora para que el centrifugado se realice de manera suave

## DISPENSER DE DETERGENTE

- I Prelavado
- II Lavado principal
- ⊗ Suavizante
- ⊗ Botón de liberación para sacar el dispensador

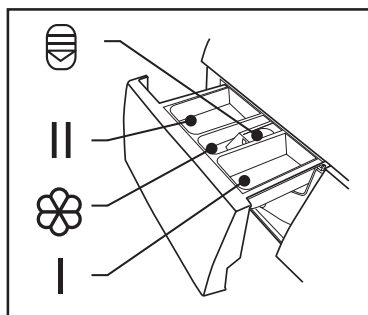

### ⚠ Precaución

- El detergente solo debe añadirse en el “compartimento I” después de seleccionar la función de prelavado.

| Programa       | I | II | III | Programa          | I | II | III |
|----------------|---|----|-----|-------------------|---|----|-----|
| Algodón        | ○ | ●  | ○   | Centrifugado sólo |   |    |     |
| Sintético      | ○ | ●  | ○   | Voluminoso        | ○ | ●  | ○   |
| Mezcla         | ○ | ●  | ○   | Lana              |   | ●  | ○   |
| Ropa deportiva | ○ | ●  | ○   | Rápido 15'        |   | ●  | ○   |
| Ropa de bebé   | ○ | ●  | ○   | Rápido 45'        | ○ | ●  | ○   |
| Jean Enjuague  | ○ | ●  | ○   | 20°C              |   | ●  | ○   |
| y Centrifugado |   |    | ○   | Intensivo         |   | ●  | ○   |
| EEE            |   | ●  | ○   |                   |   |    |     |

● Medios obligatorios ○ Medios opcionales

## DISPENSER DE DETERGENTE

| Detergente de lavado recomendado                                        | Ciclos de lavado        | Temperatura de lavado | Tipo de ropa y textil                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Detergente fuerte con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos   | Algodón,EEE, Mix,Grueso | 20/30/40/60           | Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente                          |
| Detergente para colores sin agente blanqueador ni blanqueadores ópticos | Algodón,EEE, Mix,Grueso | Frío/20/30/40         | Ropa de color hecha de algodón o lino                                   |
| Detergente para colores o suave sin blanqueadores ópticos               | Sintético               | Frío/20/30/40         | Ropa de color hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos |
| Detergente suave para lavar                                             | Sintético               | 20/30                 | Tejidos delicados, seda, viscosa                                        |
| Detergente especial para lana                                           | Lana                    | 20/30                 | Lana                                                                    |

### 🔧 Nota!

- El detergente o aditivo aglomerante o viscoso puede diluirse en un poco de agua antes de verterlo en el dispenser de detergente, para evitar que se bloquee la entrada y cause un desbordamiento de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para obtener el máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.

- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante dosificar correctamente el detergente.
- Use una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según el grado de suciedad de la ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.
- El detergente altamente concentrado (detergente compacto) requiere un dosificado especialmente preciso.


Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:

- formación de espuma abundante
- resultado de lavado y enjuague deficiente

Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve grisácea
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

## PANEL DE CONTROL

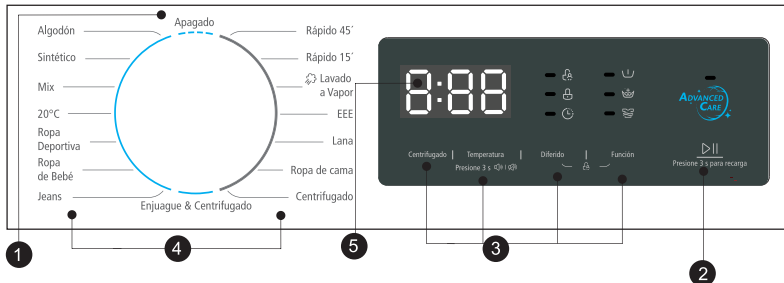

### 1 Apagado

El producto está apagado.

### 2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

### 3 Opción


Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando esté seleccionada

### 4 Programas

Disponible según el tipo de ropa.

### 5 Pantalla

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo estimado restante, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

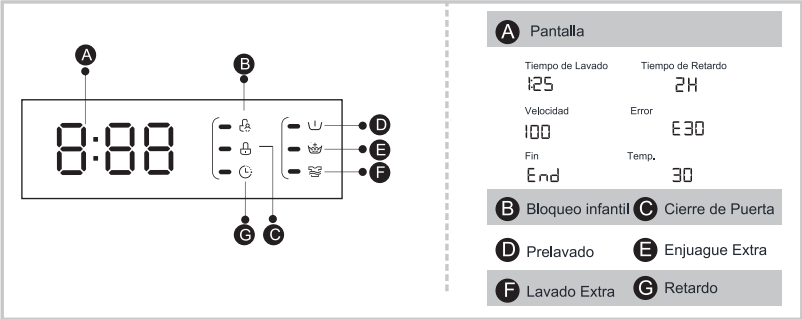

PROGRAMAS

| Programa                          | Carga (kg) | Carga (kg) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Algodón                           | 12.0       | 3:49       |
| Sintético                         | 6.0        | 3:28       |
| Mezcla 20°C                       | 12.0       | 1:30       |
| Ropa deportiva                    | 6.0        | 1:11       |
| Ropa de bebé                      | 12.0       | 1:52       |
| Jean enjuague y sólo centrifugado | 12.0       | 0:30       |
| Voluminoso                        | 12.0       | 1:48       |
| Lana                              | 2.0        | 1:07       |
| EEE                               | 2.0        | 3:56       |
| Intensivo                         | 12.0       | 3:48       |
| Rápido 15'                        | 2.0        | 0:15       |
| Rápido 45'                        | 2.0        | 0:45       |

 **Nota!**

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales puede ser diferente con los parámetros de la tabla mencionada anteriormente.

| Ciclo         | Capacidad nominal (kg) | Temperatura (°C) | Duración (h:min) | Consumo de energía (kWh) | Consumo de agua (L) | Temperatura máxima (°C) (1) | Humedad residual / Centrifugado (2) |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Algodón (°C)  | 12                     | 60               | 3:54             | 1.919                    | 99                  | 60                          | 53% / 1400 rpm                      |
| Mix           | 12                     | 40               | 1:30             | 1.006                    | 99                  | 40                          | 70% / 800 rpm                       |
| 20°C          | 6.0                    | 20               | 1:11             | 0.224                    | 58                  | 20                          | 65% / 1000 rpm                      |
| Rápido 15 min | 2.0                    | Frío             | 0:15             | 0.03                     | 40                  | Frío                        | 75% / 800 rpm                       |
| Intensivo     | 12.0                   | 40               | 3:48             | 1.417                    | 99                  | 40                          | 70% / 800 rpm                       |
| EEE (3)       | 12.0                   | -                | 4:00             | 1.345                    | 87                  | 40                          | 53% / 1400 rpm                      |
|               | 6.0                    | -                | 3:00             | 0.858                    | 62                  | 38                          | 53% / 1400 rpm                      |
|               | 3.0                    | -                | 3:00             | 0.242                    | 42                  | 20                          | 53% / 1400 rpm                      |

Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.

• Los valores indicados para programas distintos al programa ECO 40-60 son solo orientativas.

• Conforme a EN 60456:2016/prA2019 con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, La clase de eficiencia energética de la UE es: B

Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otro como predeterminado.

Carga parcial para máquina de 12,0 kg: 6,0 kg.

Carga cuarta parte para máquina de 12,0 kg: 3,0 kg.

1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.

2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se logró esto.

3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la regulación (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más larga.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá a ahorrar energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad residual se ven influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad residual.

### ⚠ Precaución

- Si hay algún corte en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará con el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico

Los programas están disponibles según el tipo de lavado.

| Programa                | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MezclaAlgodón           | Tejidos resistentes, tejidos resistentes al calor hechos de algodón o lino.                                                                                                                                         |
| Sintético               | Lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su estructura de hilo suelta y la facilidad para formar burbujas. |
| Mezcla                  | Carga mixta compuesta por tejidos de algodón y sintéticos                                                                                                                                                           |
| 20°C                    | Lavado rápido de poca ropa y no muy sucia.                                                                                                                                                                          |
| Ropa deportiva          | Lavado de ropa deportiva.                                                                                                                                                                                           |
| Ropa de bebé            | Al lavar la ropa del bebé, puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejore el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé                                                                     |
| Jean                    | Especialmente para vaqueros.                                                                                                                                                                                        |
| Enjuague y centrifugado | Enjuaga y luego escurre la ropa, y después drena el agua.                                                                                                                                                           |
| Solo centrifugado       | Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable.                                                                                                                                                     |
| Voluminoso              | Este programa está especialmente diseñado para lavar chaquetas acolchadas.                                                                                                                                          |
| Lana                    | A mano o a máquina - lavables lana o lana rica textiles . Programa de lavado especialmente suave para prevenir el encogimiento, pausas del programa más largas (los textiles descansan en el líquido de lavado)     |
| EEE                     | Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada apta para lavarse a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo                                                                                                  |
| Intensivo               | Para aumentar los efectos de lavado, se incrementa el tiempo de lavado.                                                                                                                                             |
| Rápido 15'              | Programa extra corto aproximadamente, adecuado para ropa ligeramente sucia en pequeñas cantidades.                                                                                                                  |
| Rápido 45'              | Lavado rápido de poca ropa y no muy sucia.                                                                                                                                                                          |

### 🔧 Nota!

- Referencia a su producto para seleccionar los programas.

## OPCIÓN

| Programa                | Temp. por defecto (°C) | Velocidad de centrifugado por defecto | Funciones adicionales |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Algodón                 | 40                     | 1400                                  | 🕒, 🔄, 🧺, 🧺            |
| Mezcla sintética        | 40                     | 1200                                  | 🕒, 🔄, 🧺, 🧺            |
| Mix                     | 40                     | 800                                   | 🕒, 🔄, 🧺, 🧺            |
| 20°C                    | 20                     | 1000                                  | 🕒, 🧺                  |
| Ropa deportiva          | 40                     | 800                                   | 🕒, 🔄, 🧺               |
| Ropa de bebé            | 60                     | 800                                   | 🕒, 🔄, 🧺, 🧺            |
| Jean                    | 60                     | 1000                                  | 🕒, 🔄, 🧺               |
| Enjuague y centrifugado | --                     | 1000                                  | 🕒, 🧺                  |
| Sólo centrifugado       | --                     | 1000                                  | 🕒                     |
| Voluminoso              | 40                     | 1000                                  | 🕒, 🧺                  |
| Lana                    | 40                     | 600                                   | 🕒                     |
| EEE                     | 40                     | 1400                                  | 🕒, 🔄, 🧺, 🧺            |
| Intensivo               | 40                     | 800                                   | 🕒, 🧺                  |
| Rápido 15'              | Frío                   | 800                                   | 🕒                     |
| Rápido 45'              | 40                     | 800                                   | 🕒                     |

🔧 **Nota!**

- Para la velocidad máxima de centrifugado, el tiempo del programa y otros detalles del programa EEE, consulte el contenido de la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.

Temp.

### TEMP.

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar pulsando el botón de temperatura en los siguientes pasos: Frío - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Centrifugado


### CENTRIFUGADO

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400.

Diferido

### DIFERIDO

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón de Retardo para elegir el tiempo de espera de 0-24H
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de retardo



Para cancelar la función de Retardo, pulse el botón "Retardo" antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y luego enciéndalo y seleccione un nuevo programa.



### PRE LAVADO

Función de lavado extra antes del ciclo principal de lavado para aumentar el rendimiento de lavado.

Nota: Se debe añadir detergente al compartimento I.



### ENJUAGE EXTRA

La ropa pasará por un enjuague adicional después de seleccionar esta función.



### LAVADO EXTRA

Para aumentar el tiempo e intensidad del lavado y lograr un mejor efecto de limpieza en ropa muy sucia.




### HYGIENE PRO

Cuando la luz Hygiene Pro esté encendida, esta función se activará automáticamente en el programa. La función de Auto Limpieza se activará automáticamente durante cada ciclo de lavado. El sistema Hygiene Pro mantendrá siempre limpia su ropa.



### BLOQUEO PARA NIÑOS

Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.



Pulse [Temp.] y [Función] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el zumbador. El indicador de bloqueo para niños se enciende.

### ⚠ Precaución

Cuando se active el Bloqueo para niños, la pantalla mostrará alternativamente “CL” y el tiempo restante. Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo para niños parpadee. Cuando finalice el programa, la pantalla alternará entre “CL” y “Fin”.

¡El Bloqueo para niños desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Bloqueo para niños! ¡Solo la pulsación simultánea de los dos botones puede desactivar el Bloqueo para niños! ¡Desactive el Bloqueo para niños antes de seleccionar un nuevo programa!



### SILENCIAR SEÑAL ACÚSTICA

Elija el Programa y Presione el botón [Temp.] durante 3 segundos, la señal acústica quedará silenciado.



Para activar la función señal acústica, presione el botón nuevamente durante 3 segundos.

La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

### ⚠ Precaución

Después de silenciar la función señal acústica, los sonidos no se activarán más.



### RECARGAR

Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el tambor sigue girando y hay una gran cantidad de agua a alta temperatura en el tambor.

El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir a la fuerza. Para recargar, presione [ Iniciar/Pausa ] durante 3 segundos y comience la función de añadir ropa a mitad del ciclo. Siga los pasos a continuación:

1. Espere a que el tambor deje de girar.
2. El cierre de la puerta se desbloquea.
3. Cierre la puerta después de recargar la ropa y presione el [▷||] botón.



Presionar 3 seg.

Recargar la ropa

Iniciar

### ⚠ **Precaución**

No utilice la función de Recarga cuando el nivel de agua supere el borde de la cuba interior o la temperatura sea alta.


## LIMPIEZA Y CUIDADO

### ⚠ **¡Advertencia!**

- Siempre desconecte el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y mantenimiento.

### LIMPIEZA DEL GABINETE

Un mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay desbordamiento de agua, utilice un paño para secarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.

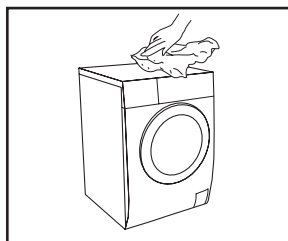

### ⚠ **Precaución**

Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

### LIMPIEZA DEL TAMBOR

Cualquier mancha de óxido dejada en el interior del tambor por artículos metálicos debe eliminarse inmediatamente utilizando detergentes sin cloro. ¡Nunca use estropajo de acero para limpiar el tambor!

### 📌 **Nota!**


- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

### LIMPIEZA DEL SELLO DE LA PUERTA Y DEL CRISTAL

Limpie el cristal y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa puede causar fugas.

Retire cualquier moneda, botón u otros objetos del sello después de cada lavado.

Limpie el sello de la puerta y el cristal cada mes para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




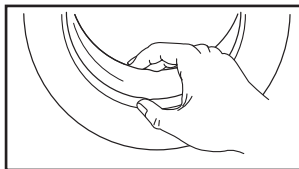


## LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

### Nota!

- La disminución del flujo de agua es un signo de que el filtro necesita ser limpiado.

- Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua de él.
- Limpe el filtro con un cepillo.
- Desenrosque la manguera de suministro de agua del lado trasero de la máquina. Extraiga el filtro con alicates de punta larga.
- Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
- Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.
- Limpe el filtro de entrada cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

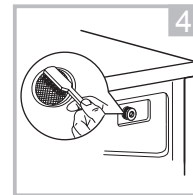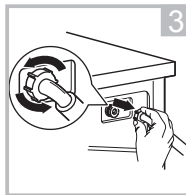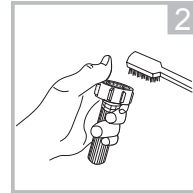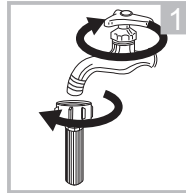


## LIMPIE EL DISPENSER DE DETERGENTE


- Presione el botón de liberación [  ] en la tapa del ablandador y saque el cajón del dispenser de su alojamiento. Limpie el interior del alojamiento con un cepillo.
- Levante la tapa del ablandador del cajón del dispenser y lave ambos elementos con agua.
- Vuelve a colocar la tapa del ablandador y empuja el cajón de nuevo en su lugar.




Presiona el botón de liberación y retira el cajón dispensador

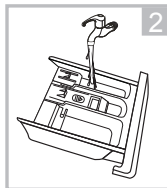

Limpa el cajón dispensador y la tapa del ablandador bajo el agua

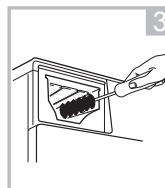

Limpa el hueco con un cepillo suave.

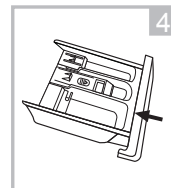

Inserta el cajón dispensador.


### **Nota!**

- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispenser de detergente cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


## LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA DE DESAGÜE

### **¡Advertencia!**


- Asegúrate de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apágala. y desenchúfela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Ten cuidado con el agua caliente. Permite que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpia el filtro periódicamente cada 3 meses para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

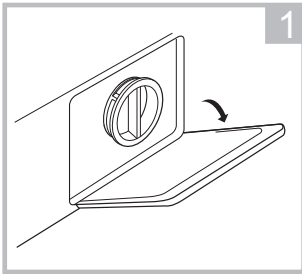


Abra la tapa inferior de la cubierta

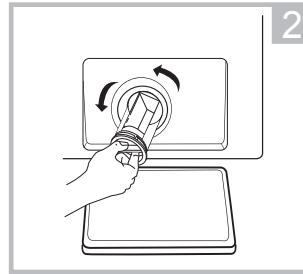

Abra el filtro girándolo en sentido antihorario

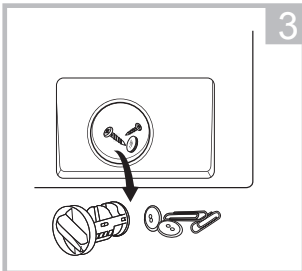

Elimine cualquier material extraño

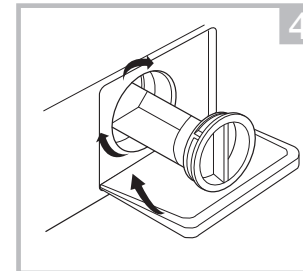

Cierre la tapa inferior de la cubierta

### **Precaución**

Cuando el electrodoméstico está en uso y con programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que haya terminado el ciclo y este vacío.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

| Descripción                                            | Posible causa                                                                          | Solución                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El electrodoméstico no inicia                          | La puerta no está cerrada correctamente.<br>La ropa está atascada                      | Cierre la puerta correctamente y reinicie.<br>Compruebe la ropa.                                                                                        |
| La puerta no puede abrirse                             | La protección de seguridad se activa.                                                  | Desconecte la alimentación y reinicie.                                                                                                                  |
| Fuga de agua                                           | Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.                                  | Compruebe y asegure la manguera de entrada de agua. Compruebe y limpie la manguera de salida.                                                           |
| Residuos de detergente en el dispensador de detergente | El detergente está húmedo y/o coagulado.                                               | Limpie y seque el dispensador de detergente.                                                                                                            |
| El indicador o la pantalla no funcionan                | La placa de circuito o el arnés tienen problemas de conexión.                          | Apague la corriente y compruebe si el enchufe está conectado correctamente.                                                                             |
| Ruido anormal                                          | Los tornillos de fijación aún están en su lugar.<br>El suelo no es sólido ni nivelado. | Compruebe si se han retirado los tornillos de fijación. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y el piso este nivelado. |

## CÓDIGOS DE ERROR

| Descripción | Posible causa                                             | Solución                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b>  | La puerta no está cerrada correctamente                   | Cierre la puerta correctamente y reinicie.                                                                              |
| <b>E10</b>  | Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado. | Verifique si la presión del agua es suficiente. Enderece la tubería de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada. |
| <b>E21</b>  | Drenaje de agua deficiente                                | Compruebe si la manguera de desagüe está obstruida.                                                                     |
| <b>E12</b>  | Desbordamiento de agua                                    | Reinicie el electrodoméstico.                                                                                           |
| <b>EXX</b>  | Otros                                                     | Reinicie el electrodoméstico. Si el problema persiste, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente       |

## SERVICIO AL CLIENTE

Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para la adquisición de partes y accesorios originales

### ¡Advertencia!

Riesgo de descargas eléctricas


- No intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presume que lo está. Podría poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo están autorizados a realizar este trabajo de reparación especialistas cualificados.
- Una reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos.

## TRANSPORTE

Pasos importantes al mover el electrodoméstico

- Compruebe si la puerta y el dispenser de detergente están cerrados correctamente.
- Desconecte la tubería de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua drene completamente del electrodoméstico (ver “Mantenimiento Limpieza del filtro de la bomba de desagüe”)
- Importante: Vuelva a instalar los 4 tornillos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transportarlo con cuidado. Nunca sujete ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede utilizarse como asa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

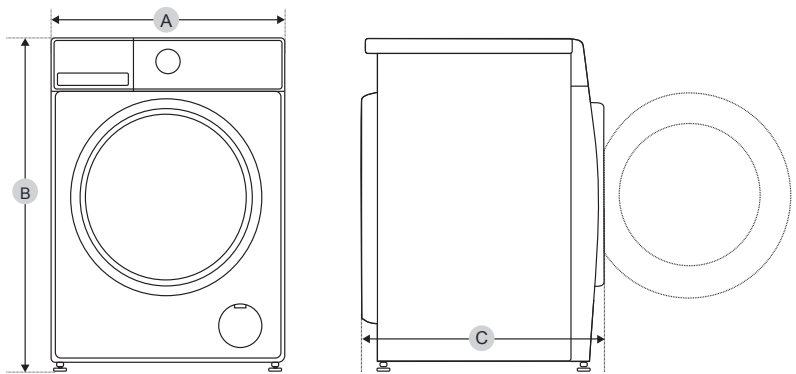

| Modelo                   | SL-WM26I1151400W |
|--------------------------|------------------|
| Suministro eléctrico     | 220-240V~,50Hz   |
| Corriente máxima         | 10A              |
| Presión estándar de agua | 0,05MPa~1MPa     |
| Potencia Nominal         | 2000W            |
| Capacidad de lavado      | 12.0kg           |
| Dimensiones              |                  |
| A                        | 595mm            |
| B                        | 850mm            |
| C                        | 595mm            |
| Peso Neto                | 73kg             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1) Marca comercial | SMARTLIFE        |
| 2) Modelo          | SL-WM26I1151400W |
| 3) Pais de origen  | China            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Clase de eficiencia energetica                                                                                                                                                                                                                 | D                                                                                                                                          |
| 5) Consumo de energia.<br>"Consumo de energía XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato." | 1,07 kWh                                                                                                                                   |
| 6) Consumo de agua                                                                                                                                                                                                                                | 75 litros                                                                                                                                  |
| 7) Capacidad de lavarropas                                                                                                                                                                                                                        | 11,5 kg                                                                                                                                    |
| 8) Clase de eficacia de centrifugado                                                                                                                                                                                                              | "Clase de eficacia del centrifugado C en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) para un ciclo normal de lavado de algodón**" |
| 9) Eficacia de la extraccion de agua                                                                                                                                                                                                              | Agua restante tras el centrifugado 55 % (en proporción al peso seco de la ropa).                                                           |
| 10) Velocidad maxima del centrifugado                                                                                                                                                                                                             | 1400 rpm                                                                                                                                   |
| 11) Duracion de un ciclo normal de lavado de algodón:                                                                                                                                                                                             | 237 min                                                                                                                                    |
| 12) Informacion adicional                                                                                                                                                                                                                         | Carga frontal                                                                                                                              |
| 13) Consumo medio anual                                                                                                                                                                                                                           | 15000 litros (Consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón")                                                          |
| 14) Indice de eficacia de lavado                                                                                                                                                                                                                  | 1.031                                                                                                                                      |
| 15) Ruido                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          |
| 16) Indentificacion de programa                                                                                                                                                                                                                   | EEE                                                                                                                                        |
| 17) Indicacion que el ciclo de lavado tiene una eficacia de lavado A                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                          |
| 18) Norma IRMA                                                                                                                                                                                                                                    | 2141-3:2017                                                                                                                                |

\* "Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G,
- en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado."

## SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: [soporte@smartlife.com.ar](mailto:soporte@smartlife.com.ar)

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

### INGRESÁ A

[www.smartlife.com.ar/accesorios](http://www.smartlife.com.ar/accesorios)

o escaneá el código QR para  
**encontrar accesorios originales**



# SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Modelo:          | Fecha de Venta:             |
| Nº de Serie:     |                             |
| <b>COMPRADOR</b> | <b>VENDEDOR</b>             |
| Nombre:          | Factura Nº:                 |
| Dirección:       | Sello y Firma del Comercio: |

## CONDICIONES GENERALES

**Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.**

**VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:**

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.

III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

V- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

VI- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:

1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
  7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
  8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
  9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
  10. Defectos estéticos o cosméticos.
  11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
  12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración. Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- VIII- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- IX- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- X- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

## SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

**Argentina:** Tel: 0800-122-SMLF (7653)

e-mail: [soporte@smartlife.com.ar](mailto:soporte@smartlife.com.ar)

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

**Uruguay:** Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

## IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENEDORA.



**Visuar S.A.**

B. Quinquela Martín 1924 - C1296ADN  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.  
Tel: (011) 4109.3000 - [www.visuar.com.ar](http://www.visuar.com.ar)

**Visuar Uruguay S.A.**

Ruta 101 Km. 28.600  
Canelones - Uruguay  
Tel.: +598.2288 2288 - [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)



[illegible]

# SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A.,  
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. [www.visuar.com.ar](http://www.visuar.com.ar)

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)

