

MANUAL DE USO

EXHIBIDORA VERTICAL

MT-120 Black
MT-120 Blanca

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para obtener el máximo beneficio y garantizar su perfecto funcionamiento.



SEGURIDAD. Este producto no fue pensado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, a menos que se encuentren bajo supervisión

de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato.
Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el equipo.

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto Inelro.

Diseñado y fabricado para brindar un funcionamiento y rendimiento eficiente, acorde con el uso comercial intensivo.

INSTALACIÓN

La exhibidora no debe ubicarse cerca de fuentes de calor, como hornos o cocinas. Evite la exposición solar directa. Nunca se debe exponer a eventuales chorros o salpicaduras. Es imprescindible su ubicación en lugares bien ventilados. Tanto la parte posterior de la unidad como sus laterales deben quedar a 5-6 cm como mínimo de cualquier obstáculo que impida la libre circulación de aire. La incorrecta ubicación del equipo afecta su rendimiento, implica pérdida de eficiencia y mayor consumo de energía.

NIVELACIÓN

Es muy importante inclinar la unidad levemente hacia atrás, permite que la puerta cierre correctamente y evita vibraciones. Esta nivelación se logra usando los patines roscados que se encuentran en el frente del equipo.

Luego de cualquier movimiento, espere 2 horas para volver a conectar la unidad.

SISTEMA ELÉCTRICO


El equipo se entrega provisto con un enchufe que debe conectarse a un tomacorriente individual de idénticas características.



Los productos Inelro se fabrican de acuerdo a normas de seguridad vigentes pero determinadas acciones corren por cuenta del usuario. El fabricante no se hace responsable por las alteraciones que pueda realizar. Considere que estas pueden ser motivo de pérdida de garantía.

Todo cambio implica riesgos de accidentes personales o materiales, consulte a un electricista especializado ante cualquier problema.

- No cambie el cable original.
- Enchufe el equipo en una toma eléctrica exclusiva; no use prolongadores ni adaptadores.
- Nunca desenchufe el aparato de la toma eléctrica tirando del cable.
- No presione, tuerza ni ate el cable eléctrico.
- Desenchufe la unidad cuando realice un trabajo de limpieza o mantenimiento.

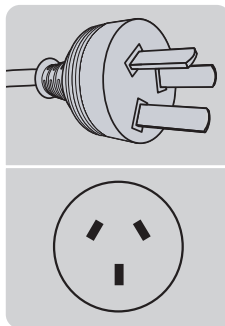

UTILIZACIÓN

Para encender y apagar la unidad solo debe enchufarla o desenchufarla de la toma eléctrica.

Siempre que desenchufe la unidad aguarde 5 minutos para volver a enchufarla. Esto permite que se estabilice el sistema de refrigeración.

Una vez que la máquina fue conectada abrir lo menos posible la puerta, solo para retirar productos o abastecerla. La mercadería a enfriar se debe ir colocando de a poco. De esa manera evitará la pérdida de frío, demasiado trabajo y mayor consumo de energía.

Se recomienda almacenar productos envasados. Si guarda alimentos sin envase se secarán debido a la circulación del aire dentro de la exhibidora. También puede generarse condensación en el interior (acumulación de agua en la puerta y el gabinete). La excesiva humedad en el equipo y la puerta puede resultar molesto pero no afecta al funcionamiento.

Las exhibidoras Inelro no necesitan ser descongeladas, ya que lo hacen de manera automática. Es por esto que, el orificio de purga de agua señalado en el interior de la unidad nunca debe estar obturado.

TEMPERATURA

El equipo adquirido pertenece a la clase climática 4. Están desarrollados para funcionar en ambientes de hasta 32°C y 65% de humedad.

Los equipos Inelro salen de fábrica reguladas en su régimen MEDIO. Si desea ajustar el rango de temperatura debe girar la perilla acorde lo indicado en la calco del equipo.

Las opciones FRIO EXTREMO, en MT-120 Black, o MÁX, en MT-120 Blanca, no pueden ser usadas durante períodos mayores a 2 horas ya que podría generar excesivas formaciones de hielo en el interior.



Indicación MT-120 Black



Indicación MT-120 Blanca

PUERTA DE VIDRIO

En ambientes con humedad elevada puede presentarse condensación en la parte frontal de la puerta, use un trapo limpio y seco para quitar la condensación del vidrio. Se recomienda ubicar el equipo en un lugar menos húmedo y ventilado.

LIMPIEZA

Siempre debe desconectar la unidad para limpiarla. El interior puede lavarse con un paño húmedo. Nunca limpie el equipo con chorros de agua, como manguera o hidrolavadora. No utilice productos solventes o abrasivos, agua caliente, dispositivos mecánicos ni objetos punzocortantes.

DESECHO DE LA UNIDAD

En caso de desechar la unidad, deben aplicarse las reglamentaciones nacionales vigentes para tal fin.

El pentano es un agente espumante inflamable, antes de tirarla asegúrese que el circuito refrigerante no se haya dañado ni tenga pérdidas.

No se debe incinerar el gabinete al desecharlo.

CARGA MÁXIMA DE ESTANTES 22kg.

La carga debe estar repartida de forma uniforme sobre el estante.

REFRIGERANTE

El refrigerante utilizado por la unidad es el R134a.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración



INELRO®

EL DORADO S.A
Ruta 34, Km. 44 (2142)
Salto Grande | Santa Fe | Argentina

Tel./Fax: +54 3476 494280
inelro@inelro.com.ar

PA.040/7 MANUAL DE USO EXHIBIDORA MT-120
REV03



IRAM-ISO 9001:2015