SMARTLIFE

# MANUAL DEL USUARIO

LAVARROPAS CARGA FRONTAL

SL-WMI081400W
SL-WMI081400G

**LEA ESTE MANUAL**

Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Marca comercial | |
| 2 | Modelo | SL-WMI081400W / SL-WMI081400G |
| 3 | País de origen | China |
| 4 | Clase de eficiencia energética | A |
| 5 | Consumo de energía | 0.22 kWh |
| 6 | Consumo de agua | 39 litros |
| 7 | Capacidad del lavarropas | 8 kg |
| 8 | Clase de eficacia del centrifugado | B |
| 9 | Eficacia de la extracción de agua | 53% |
| 10 | Velocidad máxima del centrifugado | 1400 rpm |
| 11 | Duración de un ciclo normal de lavado de algodón | 274 min |
| 12 | Información adicional | Carga frontal |
| 13 | Consumo medio anual | Agua: 7400 L/año<br>Energía: 48 kWh/año |
| 14 | Indice de eficacia de lavado | 1,034 |
| 15 | Ruido | - |
| 16 | Identificación del programa | EEE |
| 17 | Indicación que el ciclo de lavado tiene una eficacia de lavado A | A |
| 18 | Norma IRAM | IRAM 2141-3-2017 |

“Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que: un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G, en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.”

# CONTENIDO


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad .....4

## INSTALACIÓN

- Descripción del producto .....7
- Instalación .....8

## OPERACIONES

- Inicio rápido .....12
- Antes de cada lavado .....13
- Dispensador de detergente .....14
- Panel de control .....15
- Opción .....16
- Otras funciones .....17
- Programas .....19
- Tabla de Programas de Lavado .....20

## MANTENIMIENTOS

- Limpieza y Cuidado .....21
- Solución de problemas .....24
- Especificaciones técnicas .....25

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Instrucciones de Seguridad

Para su seguridad, la información en este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vida.

Explicación de los símbolos:

**⚠ ¡Advertencia!**

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en muerte o lesiones graves a menos que se evite.

**ⓘ ¡Precaución!**

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.

**¡Nota!**

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

## ⚠ ¡Advertencia!

### ¡Descarga eléctrica!

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y las viejas mangueras no deben ser reutilizadas.
- Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el electrodoméstico de la red eléctrica.
- Siempre desenchufe la máquina y cierre el suministro de agua después de usarla. La presión máxima de agua de entrada, en pascales. La presión mínima de agua de entrada, en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe estar insertado en un enchufe de tres polos con toma de tierra. Revise cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe esté correctamente y de forma fiable conectado a tierra.
- Asegúrese de que los dispositivos de agua y electricidad deben ser conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.

### ¡Riesgo para los niños!

- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Evite que los niños y animales pueden trepar al lavarropas. Revise la máquina antes de cada operación.
- La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina durante la operación.
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

## ¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto puede provocar un incendio o una explosión.
- Antes de lavar, enjuague bien a mano los artículos.

## ⓘ ¡Precaución!

## ¡Instalando el producto!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está destinada a ser empotrada u embutida dentro de un mueble.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en baños o habitaciones muy húmedas, ni en habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. El lavarropas con válvulas de entrada dobles debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

## ¡Riesgo de dañar el electrodoméstico!

- Su producto es solo para uso doméstico y está diseñado solo para textiles aptos para lavado en máquina.
- No suba ni se siente en la tapa superior de la máquina.
- No se apoye en la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
  1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada en caso de volver a transportarla.
  2. El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
  3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa durante el transporte.
  4. Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado.
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si le resulta difícil cerrar la puerta, por favor, verifique si la ropa está bien colocada o distribuida.
- Está prohibido lavar alfombras.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ¡Operando el electrodoméstico!

- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado en un ciclo completo de procedimientos sin la ropa adentro.
- Está prohibido el uso de solventes inflamables, explosivos o tóxicos. Gasolina y alcohol, etc. no deben ser utilizados como detergentes. Por favor, seleccione solo los detergentes de baja espuma adecuados para lavadoras automáticas.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras , etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Por favor, verifique si el agua dentro del tambor ha sido drenada antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el producto drena agua caliente de lavado.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Después de que el programa haya finalizado, espere dos minutos para abrir la puerta.

**△ ¡Advertencia!**

Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Granjas;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Entornos de tipo bed and breakfast;
- Áreas de uso comunitario en edificios de apartamentos o en lavanderías.



## MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

# INSTALACIÓN

## Descripción del producto

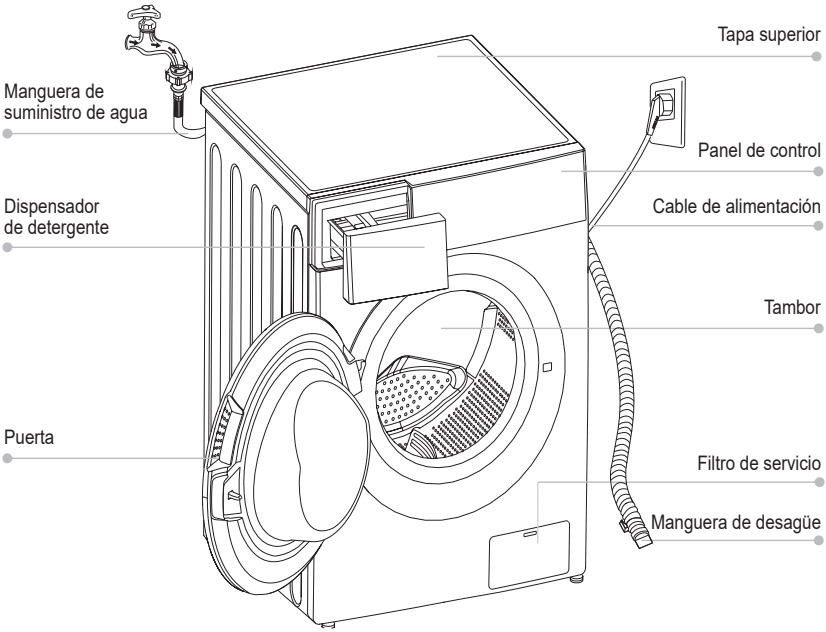


**¡Nota!**

- El gráfico de la línea de productos es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

## Accesorios

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 4 x Tapas de cubierta | 1 x Manguera de suministro agua fría | 1 x Manual del propietario | Esponja acústica (colocación opcional) |

# INSTALACIÓN

## Instalación

### Área de instalación

**⚠ ¡Advertencia!**

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva!
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

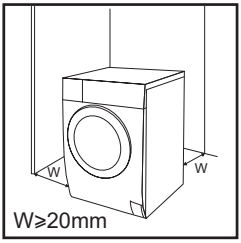


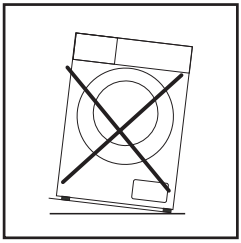

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar como la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Suficiente ventilación.
4. La temperatura ambiente está por encima de 0º C.
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como el carbón o el gas.

### Desembalaje del lavarropa

**⚠ ¡Advertencia!**

- ¡Los materiales de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) pueden ser peligrosos para los niños!
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.

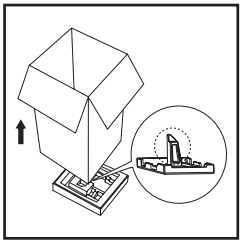

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante el lavarropas y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que el pequeño triángulo de espuma se retire junto con el inferior. Si no, coloque la unidad sobre su superficie lateral, luego retire manualmente la espuma pequeña de la parte inferior de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

# INSTALACIÓN

## Retire los pernos de transporte

**¡Advertencia!**

- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.

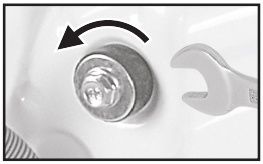

Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.

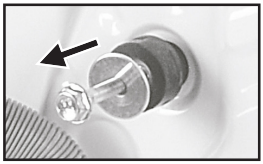

Quite los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para uso futuro

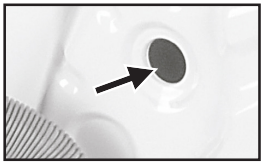

Cierre los agujeros usando las tapas.

## Nivelación de la lavadora

**¡Advertencia!**

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

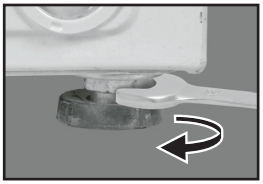

1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste los pies y apriete las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.

## Conecte la manguera de suministro de agua

**¡Advertencia!**

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.

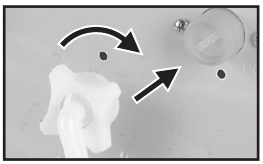

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.



**¡Nota!**

- Conecte manualmente, no use herramientas. Verifique si las conexiones están apretadas.

# INSTALACIÓN

## Manguera de desagüe

**¡Advertencia!**

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe
- Posicione correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario podría producirse daños por fugas de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

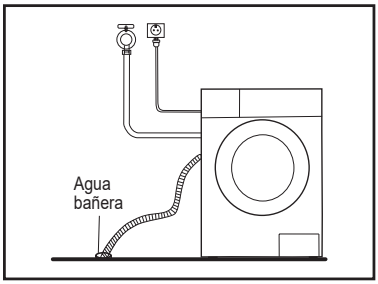


1. Colóquelo en la rejilla del piso.

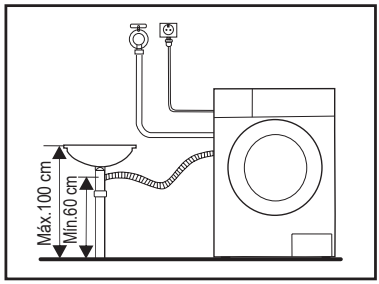


2. Conéctelo al tubo de desagüe de la pileta.

**¡Nota!**

- Si la máquina tiene soporte para manguera de desagüe, por favor instálelo como se muestra a continuación.

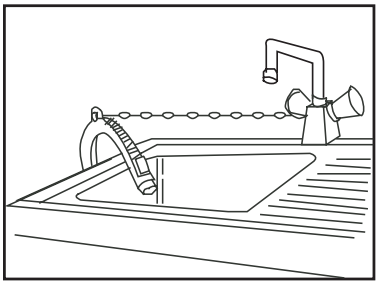

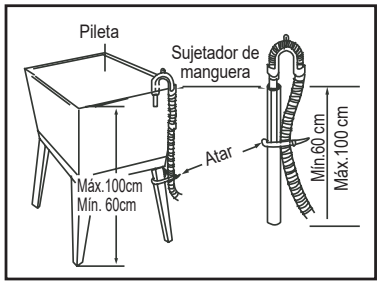


**¡Advertencia!**

- Al instalar la manguera de desagüe, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

# INSTALACIÓN

## Esponja acústica (instalación opcional)

**¡Nota!**

- En el caso que su lavadora estuviera provisto con 4 esponjas acústicas, las mismas pueden ser instaladas opcionalmente. Estas reducen eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

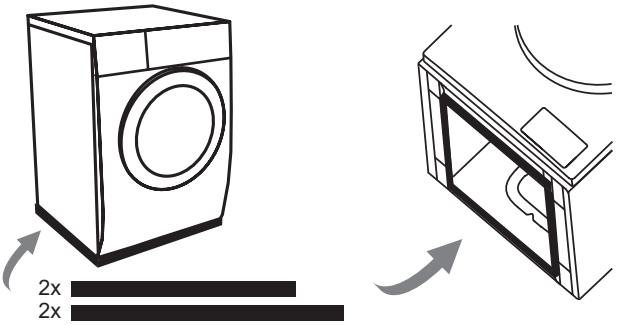


Proceda de la siguente forma en caso que Ud quiera instalarlas (la instalación es opcional y no afecta la performance del producto):

1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protección.
2. Pegue las esponjas más largas de 2x en los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas más cortas de 2x en los bordes inferiores más cortos.

# OPERACIONES

## Inicio rápido

**¡Precaución!**

- Antes de lavar, asegúrese de que el equipo esté instalado correctamente.
- Antes de lavar por primera vez, la lavadora deberá funcionar en uno de los procedimientos completos sin ropa de la siguiente manera.

**1. Antes de cada lavado.**

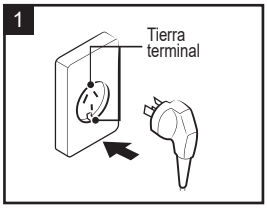


Enchufe el cable

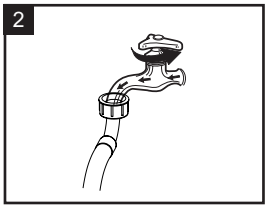


Abra la llave

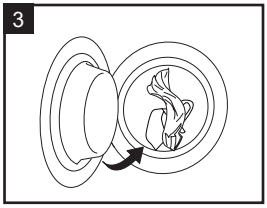


Cargue la ropa

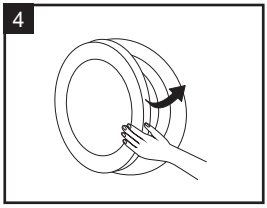


Cierra la puerta

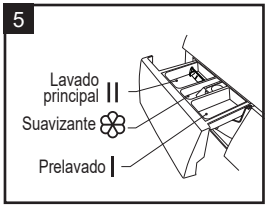


Agregue detergente

**¡Nota!**

- El detergente debe agregarse en el compartimento I solamente si se selecciona la función de prelavado.

**2. Lavado**

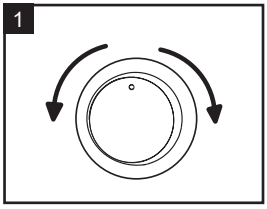


Seleccione el programa, seleccione la función o mantenga los ajustes predeterminados

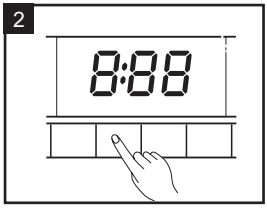


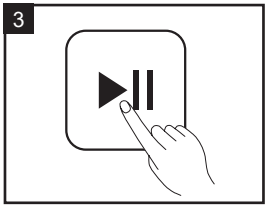


Presione
Inicio/Pausa para
iniciar el programa o pausarlo.

**3. Después del lavado**

Sonará la señal sonora, y se mostrará “Fin” en la pantalla.

# OPERACIONES

## Antes de cada lavado

- La condición de trabajo de la lavadora debe ser de entre 0 ºC y 40 ºC. Si se usa por debajo de 0 ºC , la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0 ºC o menos, entonces debe ser trasladada a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de usarlas.

- Por favor, revise las etiquetas de las prendas y la explicación del uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o de baja espuma adecuado para lavar a máquina correctamente.

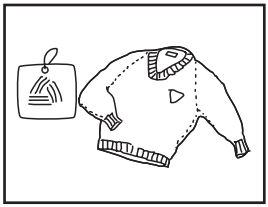

Revisar la etiqueta

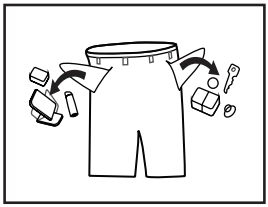

Sacar los artículos de los bolsillos

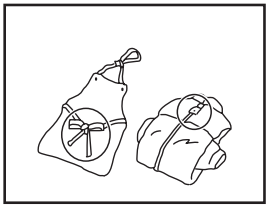

Atar las tiras largas, cremallera o botón

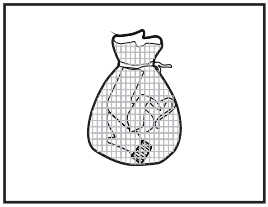

Colocar la ropa pequeña en la funda de almohada

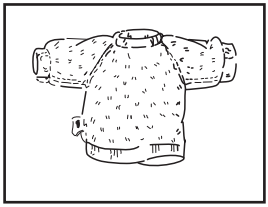

Dar la vuelta a las telas que se deshilachan fácilmente y de pelo largo

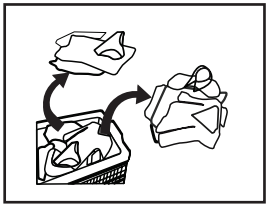

Separar la ropa con diferentes texturas y colores

**△ ¡Advertencia!**

- No lave una sola prenda, dado que puede generar un desequilibrio en el tambor en el momento del centrifugado. En cambio, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavar juntas para que el drenaje se pueda hacer suavemente.
- No lave la ropa que haya estado en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

# OPERACIONES

## Dispensador de detergente

| | |
|---|---|
| I | Prelavado |
| II | Lavado principal |
| ❀ | Suavizante |
| ▤ | Botón de liberación para sacar el dispensador |

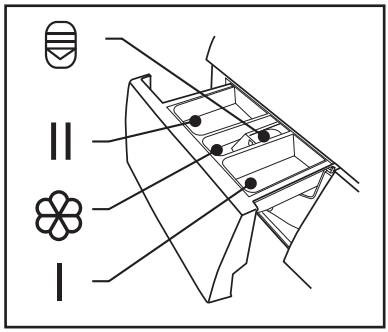

**¡Precaución!**

- El detergente solo debe agregarse en el “compartimento I” después de seleccionar la función de prelavado.

| Programa | I | II | ❀ |
|---|---|---|---|
| Algodón | ○ | ● | ○ |
| Sintético | ○ | ● | ○ |
| Mix | ○ | ● | ○ |
| Jeans | ○ | ● | ○ |
| Centrifugado | | | |
| Enjuague y centrifugado | | | ○ |
| EEE | | ● | ○ |
| 20ºC | | ● | ○ |

| Programa | I | II | ❀ |
|---|---|---|---|
| Voluminoso | ○ | ● | ○ |
| Ropa de Bebé | ○ | ● | ○ |
| Lana | | ● | ○ |
| Ropa deportiva | ○ | ● | ○ |
| Rápido 45’ | | ● | ○ |
| Rápido 15’ | | ● | ○ |
| Lavado a vapor | ○ | ● | ○ |

● Obligatorio ○ Opcional

# OPERACIONES

## Panel de control

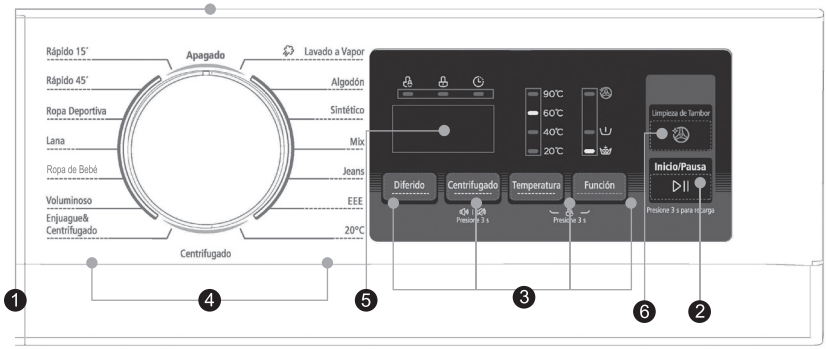


### 1 Apagado

Apague el electrodoméstico.

### 2 Inicio/Pausa

Inicie o pause su programa.

### 3 Opción

Esto le permite seleccionar funciones adicionales y se iluminará cuando estén seleccionadas.

### 4 Programas

Disponibles según el tipo de ropa.

### 5 Pantalla

La pantalla muestra ajustes, tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.

### 6 Limpieza de tambor

Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo.

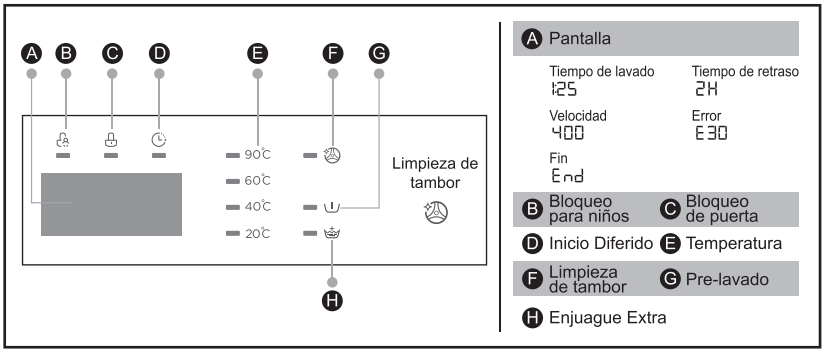

# OPERACIONES

## Opción

Diferido

**Inicio Diferido**

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón de Inicio Diferido para elegir el tiempo de retraso de 0 a 24h.
3. Presione [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de Inicio Diferido.




Para cancelar la función de Retraso, presione el botón “Diferido” antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 h. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y luego enciéndalo y seleccione un nuevo programa.

**Pre-lavado**

Función de lavado extra antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

Nota: El detergente debe agregarse al compartimento I.

**Enjuague Extra**

La ropa pasará por un enjuague extra después de seleccionar esta función.

Limpieza del tambor

**Limpieza de Tambor**

Después de que la máquina funcione durante el período de conteo establecido (el ciclo de conteo es de 25 veces), la luz de Limpieza del Tambor parpadeará al final del último programa, recordando al usuario que ejecute el programa;

Condición de liberación:

1. Presione y mantenga presionado el botón de Limpieza del Tambor durante 3 segundos, el recordatorio del indicador de limpiador de tambor se cancelará y los ciclos de lavado se volverán a contar por otros 25 ciclos.
2. Los ciclos contados se volverán a contar cuando el programa de limpieza del tambor haya terminado.

Temp.

**Temperatura**

La temperatura de lavado puede ajustarse, según su nececidad, presionando el botón de temperatura en los siguientes pasos: Frío - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

# OPERACIONES

## Otras funciones

Centrifugar

**Velocidad de centrifugado**

Ud. puede ajustar la velocidad de centrifugado máxima, presionando el botón para cambiar la velocidad, en progresión: 0-400-600-800-1000-1200-1400, según el modelo de referencia en la tabla a continuación:

| Programa | |
|---|---|
| | SL-WMI081400W/G |
| Lavado a vapor | 1000 |
| Algodón | 1000 |
| Sintético | 1000 |
| Mix | 1000 |
| Jeans | 800 |
| EEE | 1400 |
| 20ºC | 1000 |
| Centrifugado | 1000 |

| Programa | |
|---|---|
| | SL-WMI081400W/G |
| Enjuague y centrifugado | 1000 |
| Voluminoso | 1000 |
| Ropa de Bebé | 1000 |
| Lana | 600 |
| Ropa deportiva | 800 |
| Rápido 45' | 800 |
| Rápido 15' | 800 |

**Bloqueo para niños**

Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.




Presione las teclas [Temp.] y [Función] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el pitido. El indicador de bloqueo para niños se enciende. Presione las teclas [Temp.] y [Función] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el pitido. El indicador de bloqueo para niños se apaga.

**¡Precaución!**

Cuando se activa el Bloqueo para niños, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Presionar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo para niños parpadee.

Cuando el programa termine, "CL" y "Fin" se alternarán en la pantalla, luego el indicador parpadeará.

¡El Bloqueo para niños desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Bloqueo para niños! ¡Solo la presión simultánea de los dos botones [Temp.] y [Función] puede desactivar el Bloqueo para niños!

Por favor desactive el Bloqueo para niños antes de seleccionar un nuevo programa!

# OPERACIONES

**Silenciar la señal sonora**




Presione la tecla [ Centrifugar ] durante 3 segundos, la señal sonora se silencia.
Para reactivar la señal sonora, presione la tecla nuevamente durante 3 segundos.
La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

**¡Precaución!**

• Después de silenciar la señal sonora, los sonidos no se activarán más.

**Recargar**

Esta operación se puede realizar durante el progreso del lavado. Cuando el tambor todavía está girando y hay una gran cantidad de agua con alta temperatura en el tambor, el estado es inseguro. La puerta no se puede abrir a la fuerza. Presione la tecla durante 3 segundos, para recargar, y comenzar la función de añadir ropa a mitad de camino. Por favor siga los pasos a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. La cerradura de la puerta está desbloqueada.
3. Cierre la puerta cuando se vuelvan a cargar la ropa y presione la tecla [Inicio/Pausa].

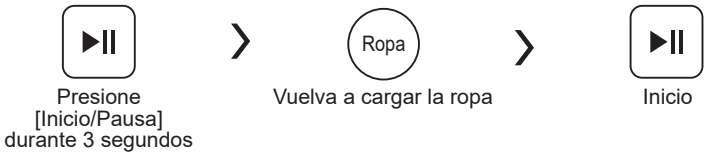

# OPERACIONES

## Programas

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

| Programas | |
|---|---|
| Algodón | Textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino. |
| Sintético | Lave artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente se debe reducir debido a su construcción de hilos sueltos y a la formación fácil de burbujas |
| Ropa de bebé | Al lavar la ropa del bebé, se puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé. |
| Rápido 45’ | Lavar pocas prendas y no muy sucias rápidamente. |
| Mix | Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos. |
| Jeans | Especialmente para jeans. |
| 20ºC | Al lavar ropa de colores brillantes, se pueden proteger mejor los colores. |
| Rápido 15’ | Programa extracorto aproximado, adecuado para lavar ligeramente sucio con una pequeña cantidad de ropa. |
| Lana | A mano o a máquina - lavar textiles de lana o lana rica. Programa de lavado especialmente suave para evitar la contracción , pausas más largas en el programa (los textiles descansan en el líquido de lavado). |
| Centrifugado | Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. |
| Enjuague y centrifugado | Enjuague extra con centrifugado. |
| Ropa deportiva | Lavado de la ropa deportiva. |
| Voluminoso | Este programa está especialmente diseñado para lavar prendas voluminosas. |
| Lavado a vapor | El Lavado con Vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, previniendo olores y protegiendo la salud. |
| EEE | Los programas de lavado estándar son adecuados para limpiar eficientemente la ropa de algodón normalmente sucia. |
| Limpieza del Tambor | Especialmente diseñado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica una esterilización a alta temperatura de 90 ° C para hacer que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se realiza este programa, no se pueden añadir ropa u otros lavados. Cuando se añade la cantidad adecuada de agente blanqueador a base de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede utilizar este programa regularmente según sea necesario. |

**¡Nota!**

- Consulte su producto para seleccionar los programas.

# OPERACIONES

## Tabla de Programas de Lavado (orientativa)

| Programa | Carga (kg) | Temp. (ºC) | Tiempo |
|---|---|---|---|
| | SL-WMI081400W/G | SL-WMI081400W/G | SL-WMI081400W/G |
| Lavado a vapor | 4.0 | 40 | 1:48 |
| Algodón | 8.0 | 40 | 1:28 |
| Sintético | 4.0 | 40 | 1:25 |
| Mix | 8.0 | 40 | 0:58 |
| Jeans | 8.0 | 40 | 1:40 |
| EEE | 8.0 | – | 4:35 |
| 20ºC | 4.0 | 20 | 1:01 |
| Centrifugado | 8.0 | – | 0:12 |
| Enjuague y centrifugado | 8.0 | – | 0:20 |
| Voluminoso | 8.0 | 40 | 1:48 |
| Ropa de Bebé | 8.0 | 60 | 2:01 |
| Lana | 2.0 | Frío | 0:59 |
| Ropa deportiva | 4.0 | 20 | 0:47 |
| Rápido 45’ | 2.0 | 20 | 0:45 |
| Rápido 15’ | 2.0 | Frío | 0:15 |

# MANTENIMIENTOS

## Limpieza y cuidado

**¡Advertencia!**

- Antes de brindarle un mantenimiento periódico a su lavarropas, desenchúfelo y cierre la llave de agua.

**Limpieza del gabinete**
Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use un paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.

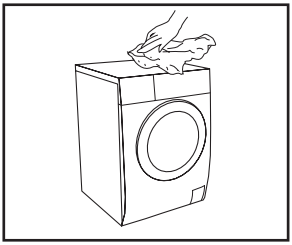

**¡Nota!**

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como disolventes o productos químicos, etc.

**Limpieza del tambor**
Las oxidaciones dejadas dentro del tambor por los artículos de metal deben ser eliminadas inmediatamente con detergentes libres de cloro.
Nunca use lana de acero.

**¡Nota!**

- No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

**Limpieza del sello de la puerta y del cristal**
Limpie el cristal y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa can puede causar fugas.
Retire cualquier moneda, botón u otro objeto de la junta después de cada lavado.

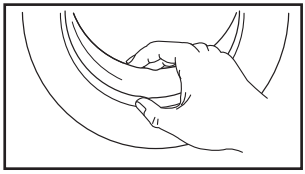

# MANTENIMIENTOS

**Limpieza del filtro de entrada (se recomienda limpiar cada 3 meses)**

**¡Nota!**

- El filtro de entrada debe limpiarse si hay poca agua.

Lavado del filtro en el grifo:

1. Cierre el grifo.
2. Quite la manguera de suministro de agua del grifo.
3. Limpie el filtro con un cepillo.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

Lavado del filtro en la lavadora:

1. Desenrosque el tubo de entrada desde la parte trasera de la máquina.
2. Saque el filtro con unas pinzas de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Use el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

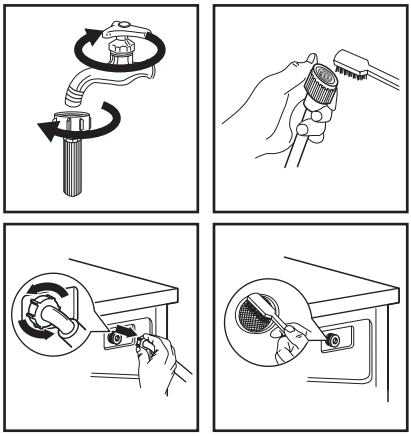

**¡Nota!**

- Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro y lavarlo por separado.
- Vuelva a conectar, abra el grifo.

**Limpiar el dispensador de detergente (se recomienda limpiar cada 3 meses)**

1. Presione hacia abajo en la ubicación de la flecha en la tapa del suavizante dentro del cajón del dispensador, y retire el cajón dispensador del hueco. Limpie el interior del hueco con un cepillo. 2. Levante la tapa del suavizante del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua. 3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón a su posición.

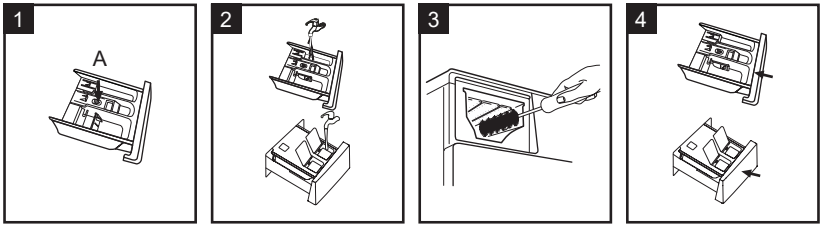


Saque el cajón del dispensador presionando la tecla A

Limpie el cajón del dispensador bajo agua

Limpie el interior del hueco con un viejo cepillo de dientes

Inserte el cajón del dispensador

**¡Nota!**

- No use alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la máquina.

# MANTENIMIENTOS

**Limpieza del filtro de la bomba de desagüe**

**⚠ ¡Advertencia!**

- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. ¡Permita que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

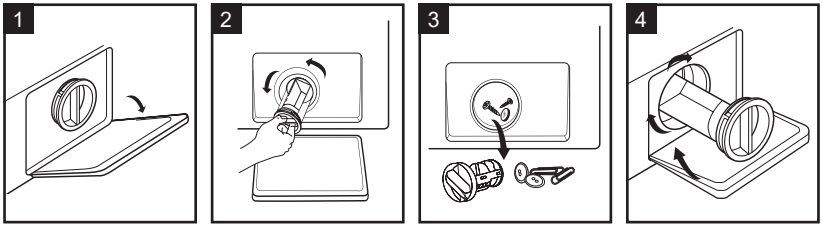


Abra la tapa inferior | Abra el filtro girando desde la izquierda hacia la derecha | Retire cualquier objeto extraño | Cierre la tapa inferior

**(!) ¡Precaución!**

- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo, y esté vacío. Al reemplazar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada .

# MANTENIMIENTOS

## Solución de problemas

Si el lavarropas no funciona o se detiene durante la operación, primero intente encontrar una solución al problema siguiendo la tabla a continuación. Si no, contáctese con el centro de atención al cliente.

| Descripción | Motivo | Solución |
|---|---|---|
| La lavadora no puede encender | La puerta no está cerrada correctamente | Reiniciar después de cerrar la puerta. Comprobar si la ropa está atascada |
| La puerta no se puede abrir | El diseño de protección de seguridad de la lavadora está funcionando | Desconectar la alimentación, reiniciar el producto |
| Fuga de agua | La conexión entre la tubería de entrada o la manguera de salida no está apretada | Revisar y apretar las tuberías de agua. Limpiar la manguera de salida |
| Residuos de detergente en la caja | El detergente está húmedo o aglomerado | Limpiar y secar la caja de detergente |
| El indicador o pantalla no se enciende | La placa de circuito impreso o el arnés tienen problema de conexión | Verificar si la alimentación está desconectada y el enchufe está conectado correctamente |
| Ruido anormal | Los pernos de fijación todavía estan en su lugar. El suelo no es sólido o nivelado. | Verificar si los pernos de fijación han sido retirados. Verificar si está instalado en un piso sólido y nivelado |
| E30 | La puerta no esta bien cerrada | Reiniciar después de cerrar la puerta. Comprobar si la ropa está atascada |
| E10 | Problema de inyección de agua mientras se lava | Verificar si la presión de agua es demasiado baja. Enderezar la manguera de agua. Verificar si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado. |
| E21 | Desagüe de agua excesivo | Verificar si la manguera de desagüe está bloqueada |
| E12 | Desbordamiento de agua | Reiniciar la lavadora |
| EXX | Otros | Por favor, intente nuevamente primero. Si persiste, llame a atención al cliente. |

**¡Nota!**

- Después de la verificación, activar el electrodoméstico . Si el problema vuelve a ocurrir o muestra otros códigos de alarma, contactar con el servicio.

# MANTENIMIENTOS

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| CARGA MÁXIMA DE RO-ASECA | 8.0 kg |
| VOLTAJE NOMINAL | 220-240V~ |
| CORRIENTE MÁXIMA | 10A |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50Hz |
| POTENCIA NOMINAL | 1950W |
| PRESIÓN DEL AGUA | 0.05-1MPa |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IPX4 |
| CLASE | I |

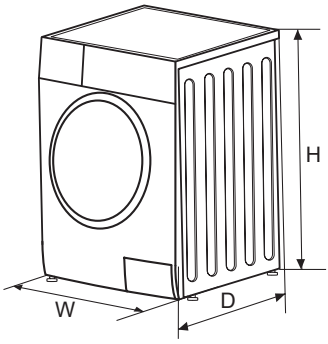


| Modelo | Capacidad de lavado | Dimensiones (An*Prof*Alt mm) | Peso neto | Potencia nominal |
|---|---|---|---|---|
| SL-WMI081400W<br>SL-WMI081400G | 8,0kg | 595*475*850 | 65kg | 1950W |

SMARTLIFE visuar

# CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A.

| | |
|---|---|
| Modelo:<br><br>Nº de Serie: | Fecha de Venta: |

| COMPRADOR | VENDEDOR |
|---|---|
| Nombre:<br><br>Dirección: | Factura Nº:<br><br>Sello y Firma del Comercio: |

## CONDICIONES GENERALES

**Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.**

**VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:**

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A.
II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A.
Visuar S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A.
VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina.
X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
XI- En todo momento, Visuar S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

## SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Tel: 0800-122-SMLF (7653)
e-mail: soporte@smartlife.com.ar
HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

## IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.

visuar

**Visuar S.A.**
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - **www.visuar.com.ar**

SMARTLIFE

Importado, distribuido y garantizado por
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924,
C1296ADN, C.A.B.A.,
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2.
**www.visuar.com.ar**

visuar