MANUAL DE USO
CONSERVADORA BAJA TEMPERATURA

BT-19 H
BT-19 C

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para obtener el máximo beneficio y garantizar su perfecto funcionamiento.

! SEGURIDAD. Este producto no fue pensado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, a menos que se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato.
Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el equipo.

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto Inelro.

Diseñado y fabricado para brindar un funcionamiento y rendimiento eficiente, acorde con el uso comercial intensivo.

INSTALACIÓN

Antes de ubicar el equipo se debe retirar la base de madera del embalaje y el patin de puerta.

La exhibidora no debe ubicarse cerca de fuentes de calor, como hornos o cocinas. Evite la exposición solar directa. Nunca se debe exponer a eventuales chorros o salpicaduras.

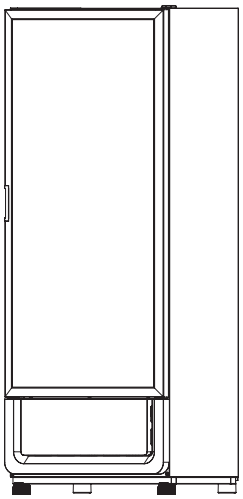

Es imprescindible su ubicación en lugares bien ventilados. Tanto la parte posterior de la unidad como sus laterales deben quedar a 10 cm como mínimo de cualquier obstáculo que impida la libre circulación de aire. La incorrecta ubicación del equipo afecta su rendimiento, implica pérdida de eficiencia y mayor consumo de energía.

NO ALMACENE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO AEROSOLES CON PROPELENTE INFLAMABLE DENTRO DEL EQUIPO.

NIVELACIÓN

Es muy importante inclinar la unidad levemente hacia atrás, permite que la puerta cierre correctamente y evita vibraciones. Esta nivelación se logra usando las patas plásticas regulables ubicadas en el frente del equipo.

Luego de cualquier movimiento, espere 2 horas para volver a conectar la unidad.

UTILIZACIÓN

Para encender y apagar la unidad solo debe enchufarla o desenchufarla. Siempre que desenchufe la unidad aguarde 5 minutos para volver a enchufarla. Esto permite que se estabilice el sistema de refrigeración.

Una vez conectada la conservadora Inelro BT, debe dejarse funcionar durante un tiempo para que la misma alcance el régimen de trabajo. Luego de alcanzar la temperatura de trabajo se puede comenzar con la carga de congelados. Siempre recuerde que este equipo no tiene capacidad para congelar por lo tanto el producto debe ser ingresado a no más de -18ºC para BT-19 C y -10º C para BT-19 H.

Las unidades BT-19 C y BT-19 H Inelro, no poseen deshielo automático. Esto debe realizarse periódicamente cada vez que se forme una capa de hielo en las paredes internas de aproximadamente 1cm.

SISTEMA ELÉCTRICO

! El equipo se entrega provisto con un enchufe que debe conectarse a un tomacorriente individual de idénticas características.

Los productos Inelro se fabrican de acuerdo a normas de seguridad vigentes pero determinadas acciones corren por cuenta del usuario.

El fabricante no se hace responsable por las alteraciones que pueda realizar. Considere que estas pueden ser motivo de pédida de garantía. Todo cambio implica riesgos de accidentes personales o materiales, consulte a un electricista especializado ante cualquier problema.

La tensión eléctrica requerida es 220V– 50Hz. Es aconsejable consultar a un electricista sobre el diámetro del los cables a utilizar y una conexión a tierra adecuada.

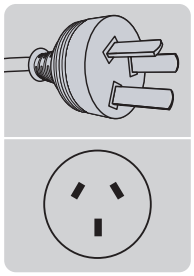

- No cambie el cable original.
- Enchufe el equipo en una toma eléctrica exclusiva; no use prolongadores ni adaptadores.
- Nunca desenchufe el aparato de la toma eléctrica tirando del cable.
- No presione, tuerza ni ate el cable eléctrico.
- Desenchufe la unidad cuando realice un trabajo de limpieza o mantenimiento.
- La tensión de suministro eléctrico debe estar comprendido entre el 90% y el 110% de la tensión nominal.
- Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación eléctrica, si el mismo presenta algún problema consulte a un electricista especializado.

TEMPERATURA

La conservadora BT-19 C Inelro, fue desarrollada y diseñada para conservar productos congelados (no para congelar, ni para almacenar helados). La temperatura de trabajo es de entre -14ºC y -18ºC.

La conservadora de hielo BT-19 H Inelro, fue desarrollada y diseñada para conservar únicamente este producto. La temperatura de trabajo es de entre -8ºC y -10ºC.

NUNCA ENFRIE BOTELLAS EN NINGÚN MODELO

LIMPIEZA

Siempre debe desconectar la unidad para limpiarla. El interior puede lavarse con un paño húmedo. Nunca limpie el equipo con chorros de agua, como manguera o hidrolavadora. No utilice productos solventes o abrasivos, agua caliente, dispositivos mecánicos ni objetos punzocortantes.

DESECHO DE LA UNIDAD

En caso de desechar la unidad, deben aplicarse las reglamentaciones nacionales vigentes para tal fin. El pentano es un agente espumante inflamable, antes de tirarla asegúrese que el circuito refrigerante no se haya dañado ni tenga pérdidas. **No incinere el gabinete al desecharlo.**

CARGA MÁXIMA DE ESTANTES 90 kg.

La carga debe estar repartida de forma uniforme sobre el estante.

REFRIGERANTE

El refrigerante utilizado por la unidad es el R290.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración **!**

INELRO®
EL DORADO S.A
Ruta 34, Km. 44 (2142)
Salto Grande | Santa Fe | Argentina
Tel./Fax: +54 3476 494280
inelro@inelro.com.ar

PA.100 MANUAL BT-19 H / BT-19 C
REV02 ENERO 2025

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-2904
IRAM-ISO 9001:2015
IQNet